

# Bäckslända Vuxen st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

## Detta behöver du:

J:son DBP large och medium.

J:son RWB A1-A3 och RWM A1-A3 vingar.

J:son RWB S2-S4 och RWM S2-S4 huvud och sköld.

J:son RNL S2-S4 ben.

Foam i valfri färg skuret i tre remsor


1 st. ca 2x3 och två st. ca 2x6-2x8 mm.

Syntetisk dubbing i valfri färg.


1 mm och 2 mm Solid Halvrund LarvaLace eller

“Gummiben” till stjärtspröt och antenner i valfri färg.




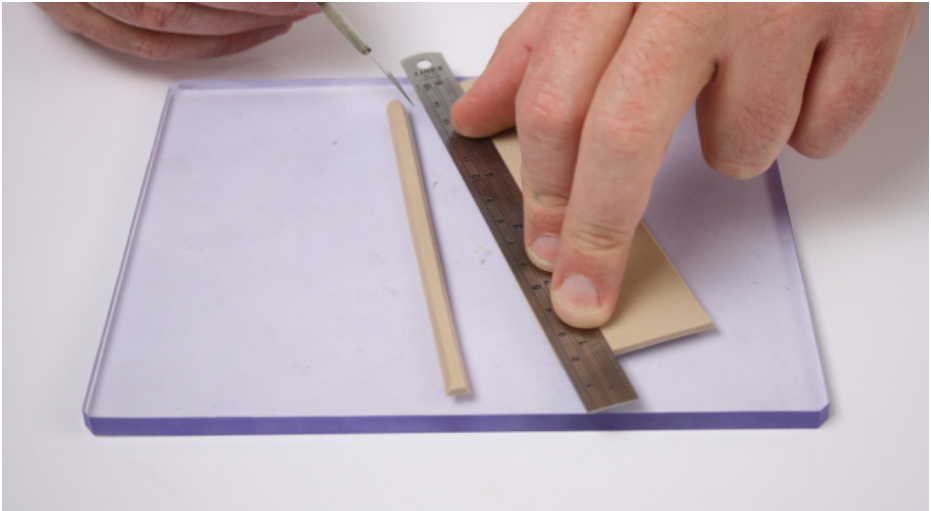


Skär till tre foamremsor i valfri färg 1 st. ca 2x3 och två st. ca 2x6-2x8 mm.  
(beroende på vilken storlek du skall binda).  
Om du vill kan du snedskära de två bredaste för att få en rundare bakkropp.

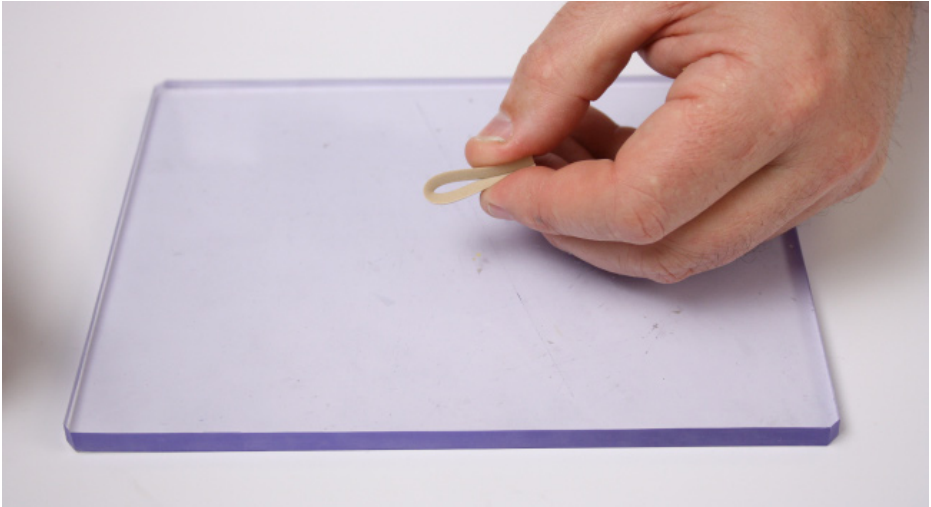

Vik den kraftiga foamremsan på mitten.

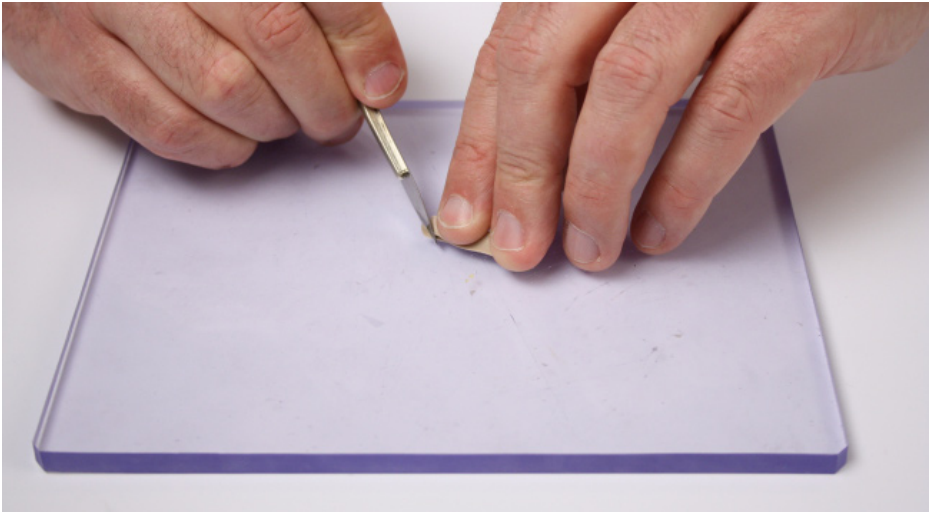


Pressa ihop den och skär bort en bit av hörnen för att göra plats för stjärtspröten.

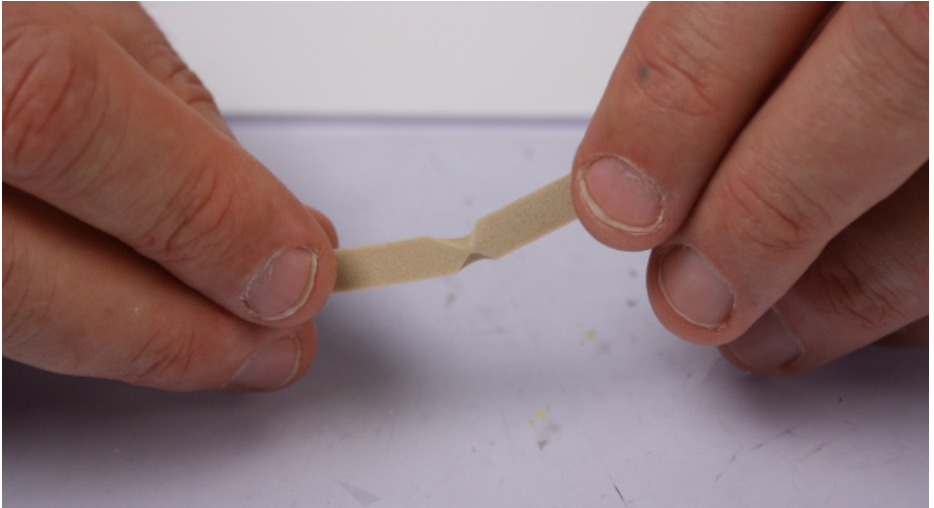


Bilden visar hur den färdigskurna foamremsan skall se ut.



Tag två bitar 2 mm solid halvrund LarvaLace och spetsa till dem med ett så långt snitt som möjligt för att få taperade stjärtspröt.

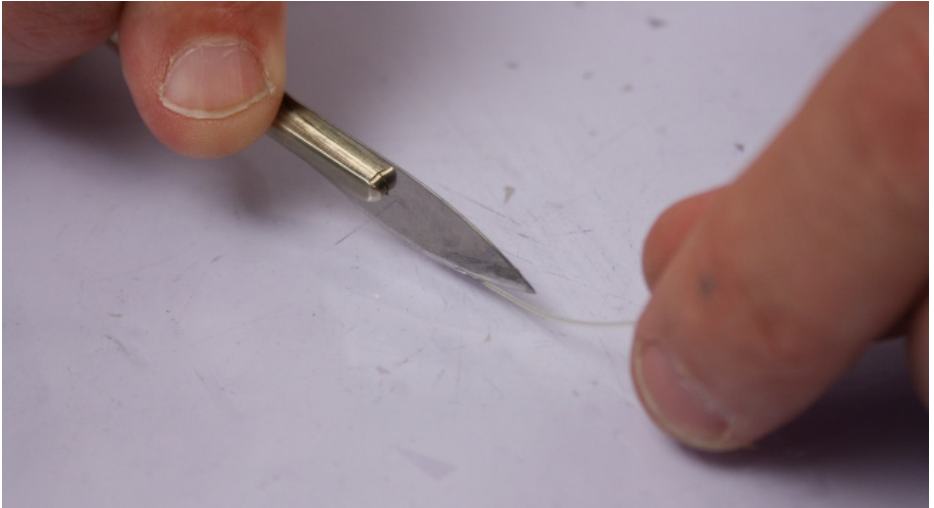


Tag två bitar 1 mm solid halvrund LarvaLace eller och spetsa till dem med ett så långt snitt som möjligt för att få taperade antensspröt.

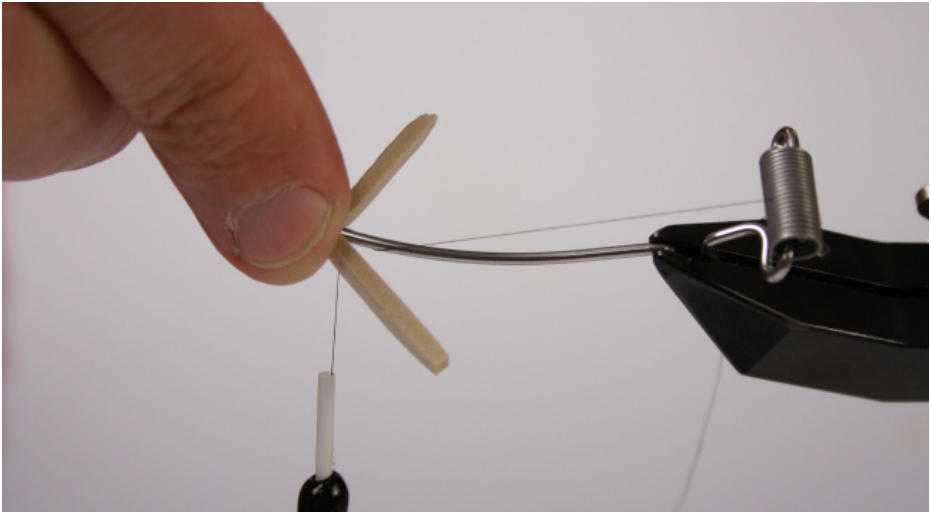


Säkra bindtråden på bindnålen. Vik den tunnare foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))




Bind ner foamremsan bakåt på nålen med lösa varv och gå tillbaka till spetsen på nålen igen för att skapa ett underlag för den kraftiga bakkroppen.  
Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

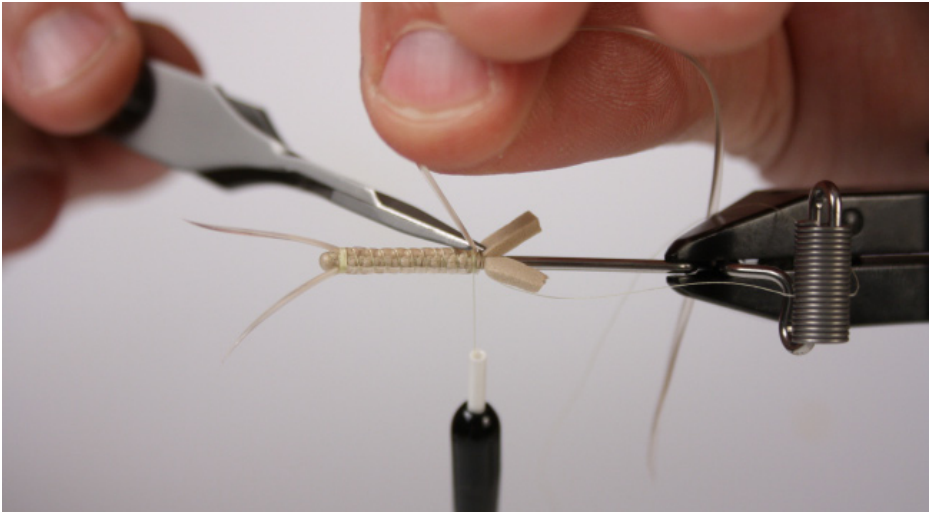


Bind sedan in de två stjärt spröten parallellt på båda sidor om underlaget och klipp bort överflödigt material.

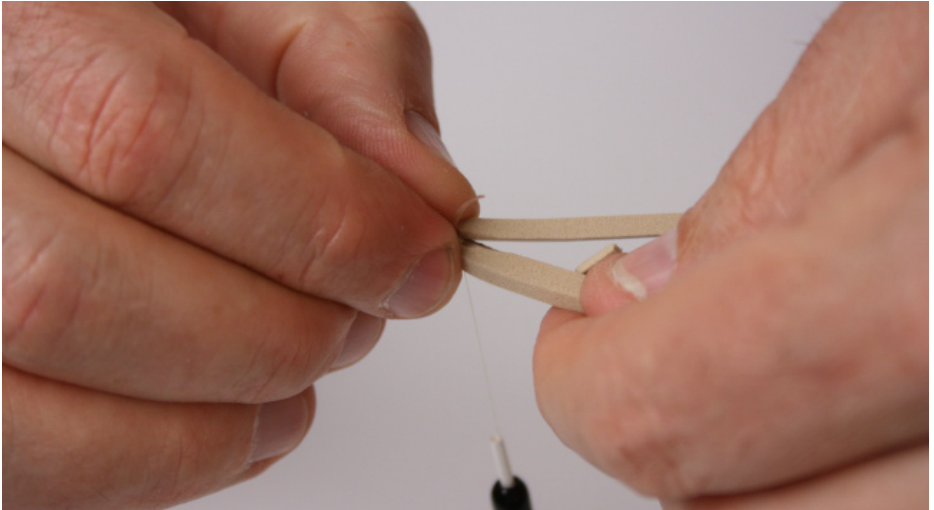

Vik den kraftigare foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt på över och undersidan av nålen.

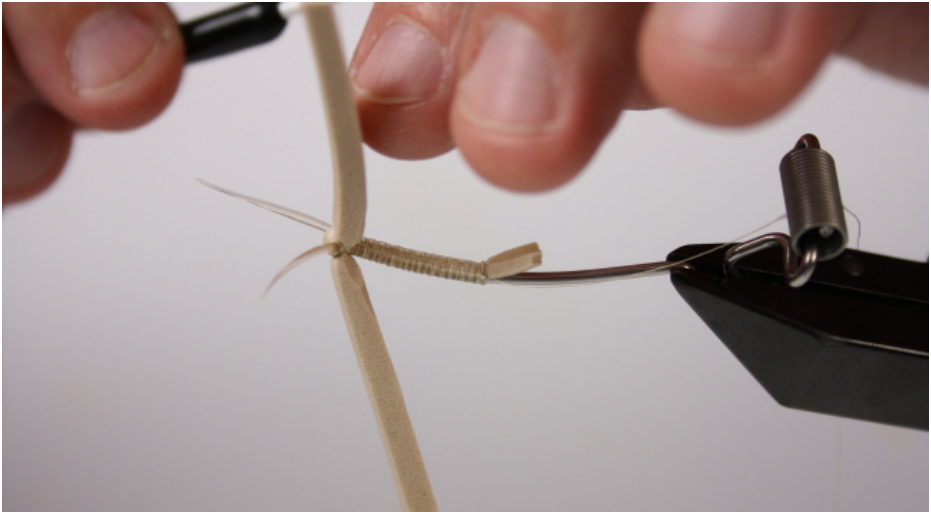

Bind in den så nära spetsen som möjligt med några varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremssorna och förflyttar dig bakåt genom att linda ett par varv runt underlaget separat.

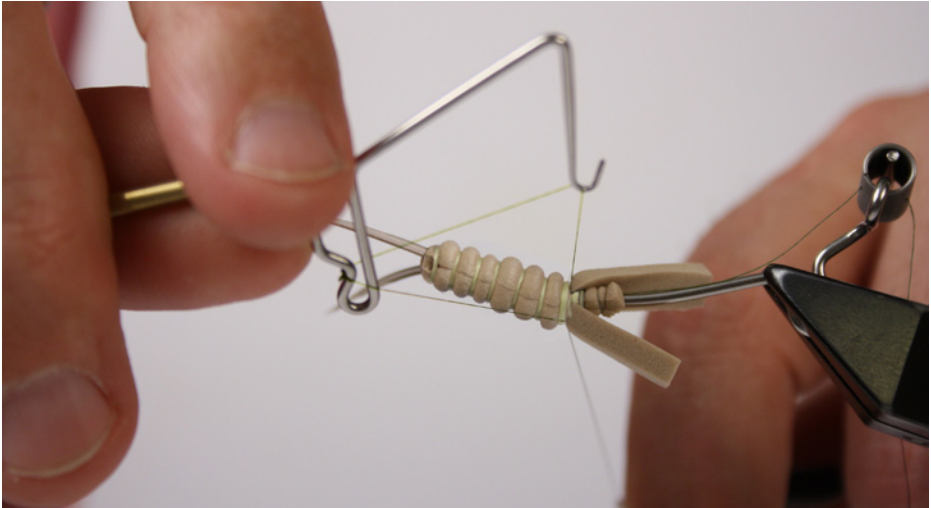

Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och underlag för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på underlaget, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Dra av kroppen från bindnålen, rulla den några gånger mot ett hårt underlag för att jämna ut segmenten och klipp bort överflödigt foam. Lämna ett par flikar att binda ner för att säkra kroppen på krokskaftet.




Sätt kroken upp och ner i bindstället och trä på kroppen på kroken så att krokspetsen sticker fram bakom första segmentet.




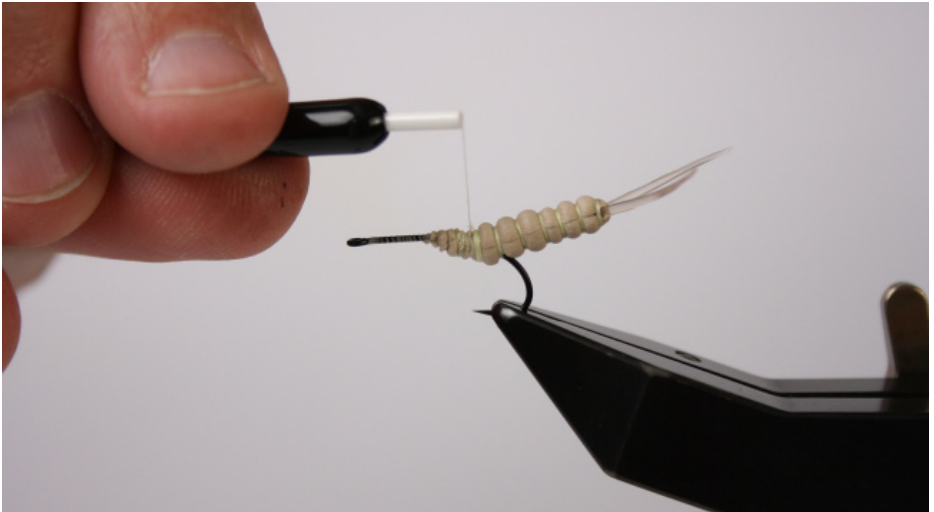


Vänd kroken rätt i bindstället och justera kroppen till rätt position.  
Bind in den och pressa ner överflödig foam med några hårda varv på kroken.  
Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

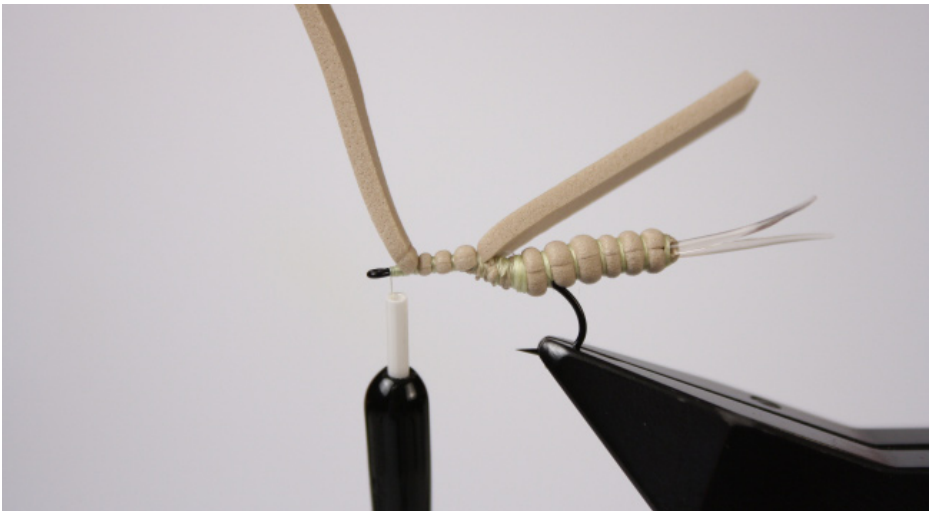


Ta nästa kraftiga foamremsa och bind ner den med några glesa varv fram  
till ca 2-3 mm bakom krokögat.

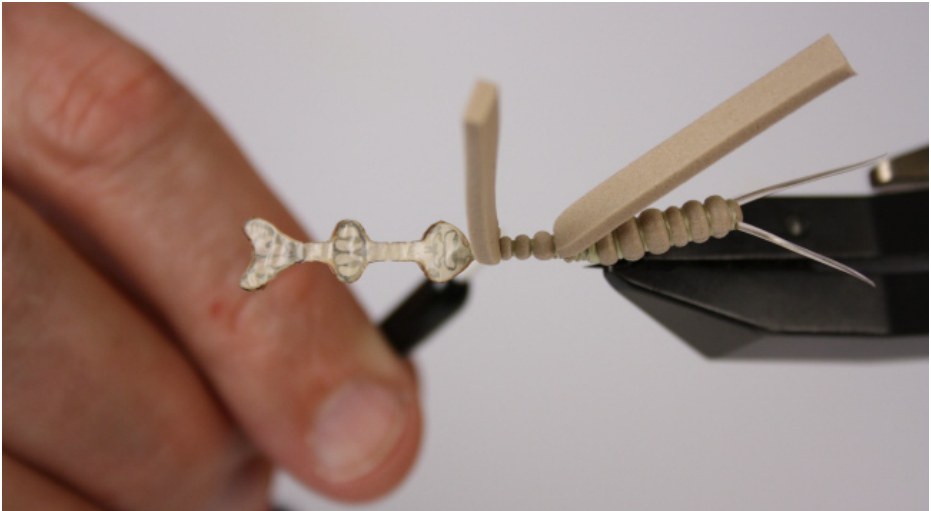

Bind in huvud, ryggsköld och vinganlagen bakom krokögat med hjälp av stjärken som bilden visar och lås med ett par hårda varv.  
(Är du osäker på hur man bränner vinganlag, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com)).

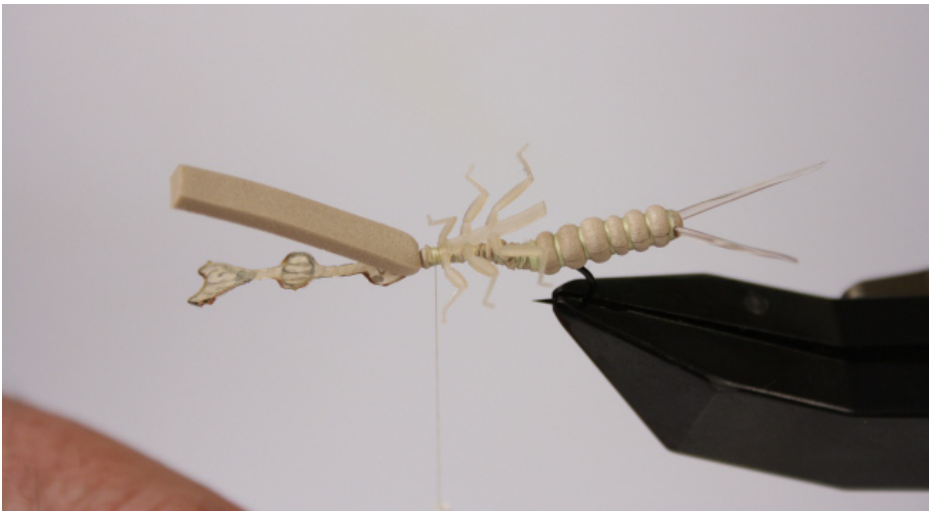


Klipp bort bakre delen av foamremsan. Bind in stammen på benen bakom foamen vid krokögat, lås med ett par hårda varv och klipp bort överflödigt benmaterial. (Är du osäker på hur man binder in nymfben, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com)).

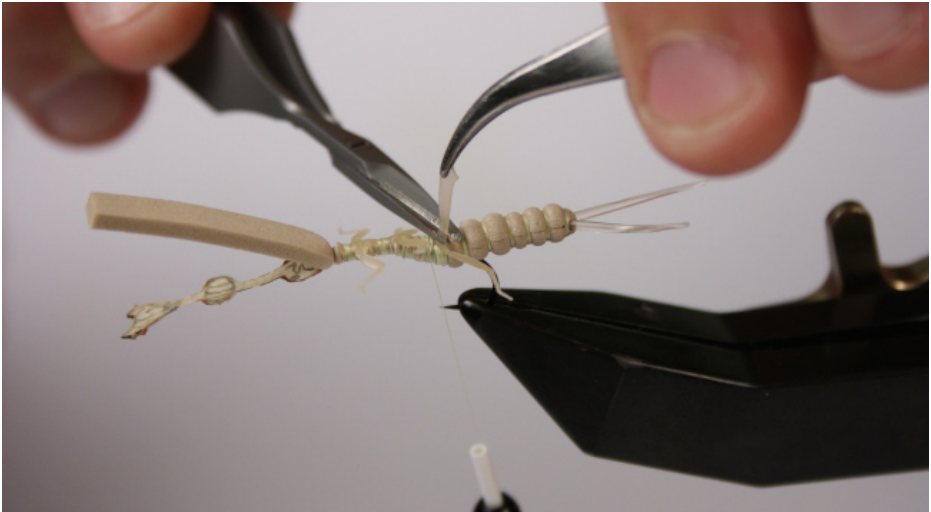


Vik upp benen och förflytta bindtråden bakåt på krokskaftet. Vik ner och kontrollera så att bindtråden är placerad i rätt läge mellan det första och andra benparet. Bind in med några hårda varv. Upprepa processen tills du bundit in hela benstammen.




Lås med ett par hårda varv och klipp bort överflödigt benmaterial. Gå tillbaka med bindtråden precis bakom krokögat och bind in en liten bunt med syntetisk dubbing i valfri färg.

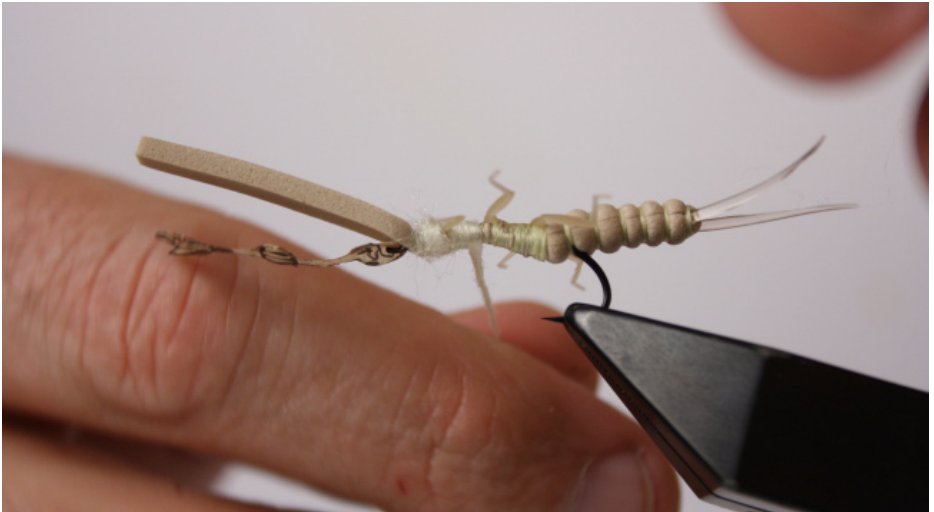

Tvinna dubbingen löst ihop med bindtråden. Linda dubbingen mellan benparen, fördela den jämt ända fram till krokögat och lås med ett par hårda varv.

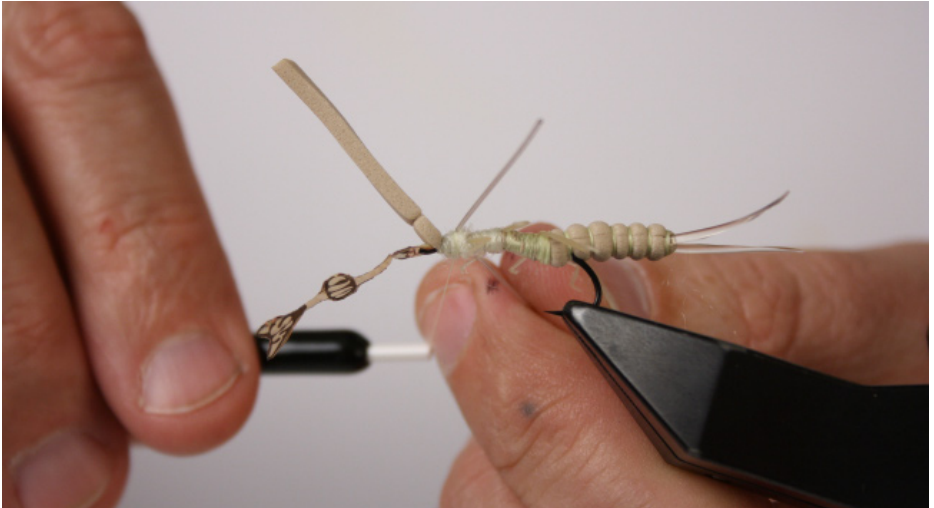

Bind in det första antenssprötet, justera det till rätt läge och lås med några hårda varv.

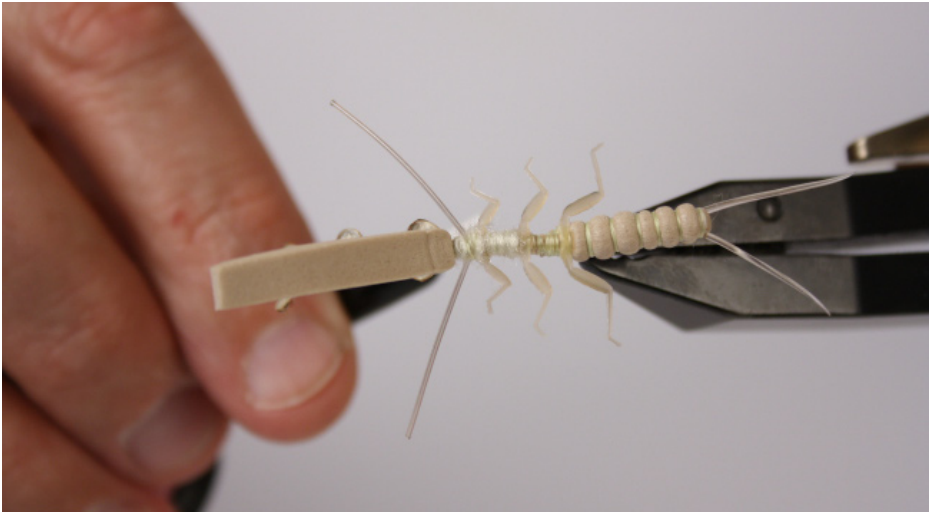


Bind in det andra antenssprötet justera det till rätt läge som bilden visar, klipp bort överflödigt material och lås med några hårda varv.



Vik bak och bind in foamremsan strax bakom första benparet för att skapa ett underlag för huvudet. Lås med ett par hårda varv.




Vik vinganlagen bakåt och bind in med ett par hårda varv precis bakom huvudet.

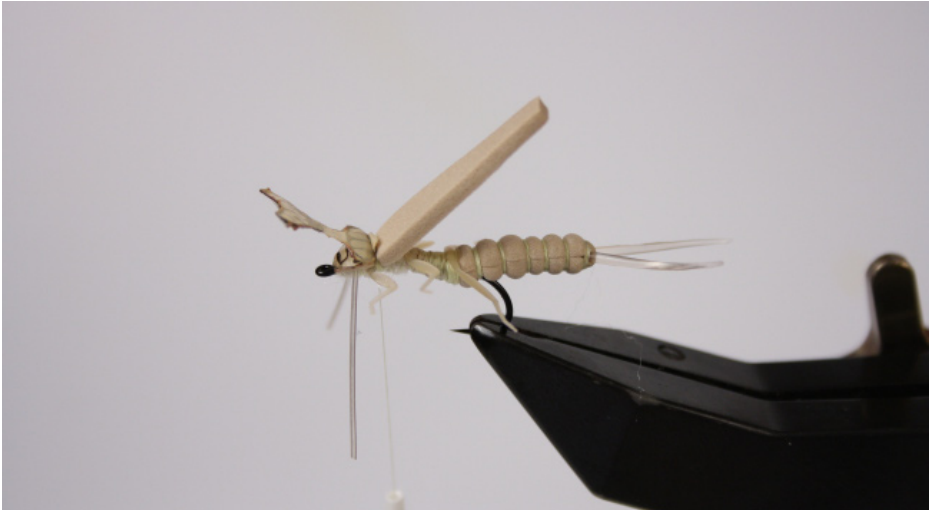


Vik fram vinganlaget igen så att ryggskölden ligger parallellt med huvudet och bind in stjärken med ett par hårda varv på samma ställe som tidigare.



Bind in lite ny dubbing tvinna den löst ihop med bindtråden. Fördela den jämnt mellan första och andra benparet och lås med ett par hårda varv.

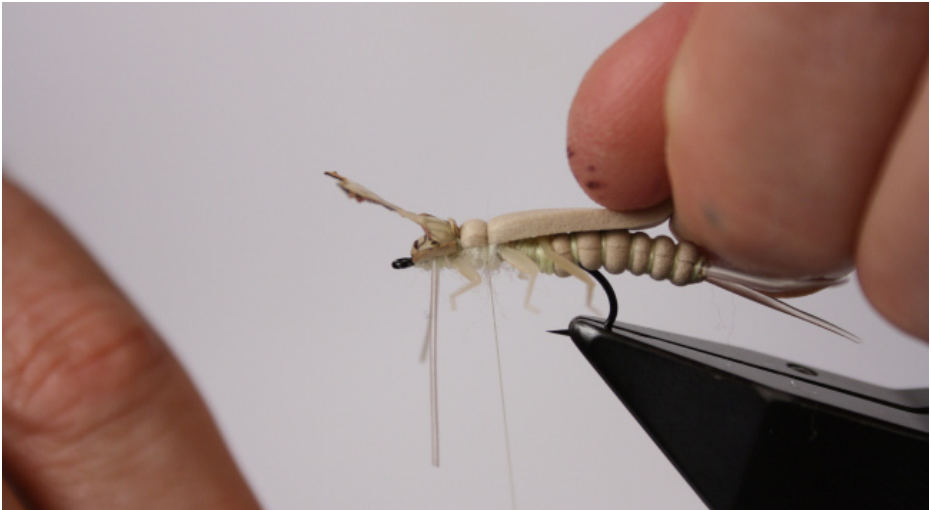

Vik bak och bind in foamremsan strax framför andra benparet för att skapa underlag för ryggskölden och lås med ett par hårda varv.

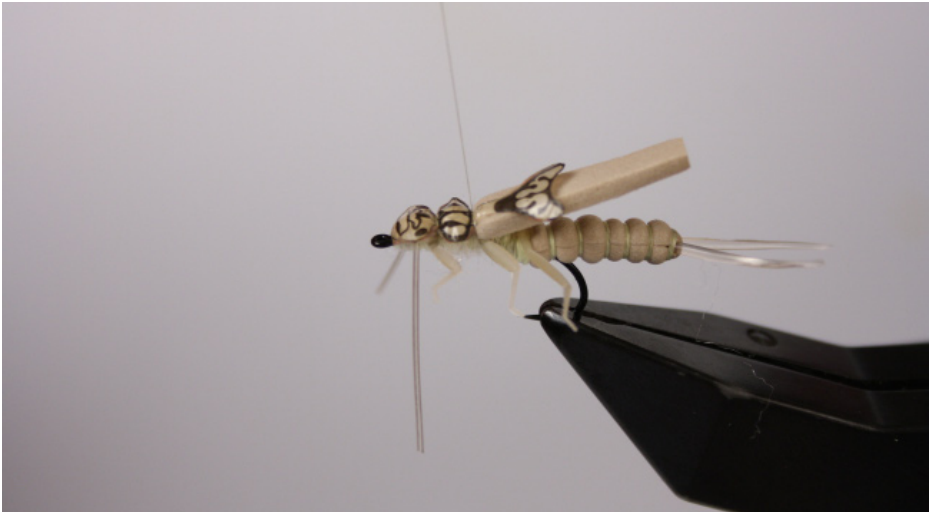


Vik ryggskölden bakåt och bind in med ett par hårda varv strax framför det andra benparet.



Klipp bort resterande vingmaterial och bind ner foamremsan bakåt till strax framför tredje benparet. Klipp av överflödig foam och bind ner resterena mot kroppen, gå sedan fram med bindtråden igen precis bakom ryggskölden.



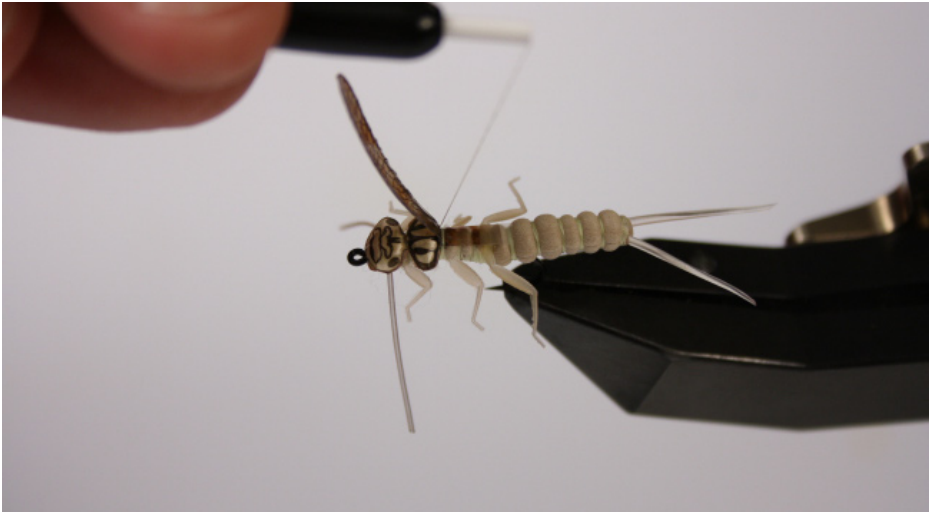

Bind in den första av vingarna precis bakom ryggskölden ca 2-3 mm åt sidan från mitten räknat, men rakt och parallellt med bakkroppen.  
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com)).



Bind in den andra av vingarna precis bakom ryggskölden ca 2-3 mm åt andra sidan från mitten räknat, men rakt parallellt med bakkroppen.  
Klipp bort överflödigt vingmaterial.



Bind in lite ny dubbing och tvinna den löst runt bidtråden.




Linda in dubbingen, fördela jämt på resten av framkroppen för att dölja stjärken och skapa ett bra underlag för vingarna.



Plocka bort eventuellt överflöd av dubbing, lås med några hårda varv och avsluta med en whip-finish.



Pensla på lite superlim i mitten på kroppen under vingarna. Var försiktig och ta inte för mycket lim, då riskerar du att vingarna fastnar i bakbenen och förstör flugan.

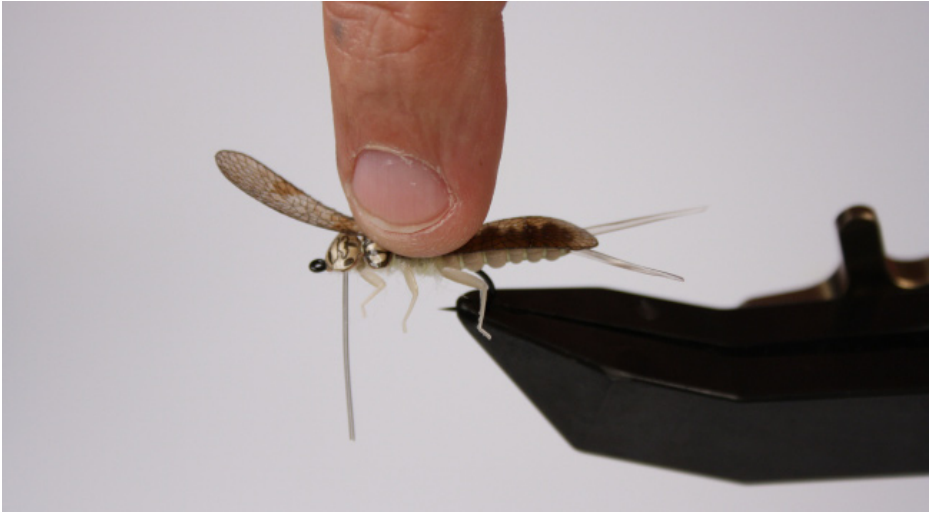


Vik första vingen bakåt och pressa ner försiktigt (inte för hårt) mot kroppen några sekunder så att den fastnar ordentligt.



Pensla på lite mer superlim på kanten ovanpå första vingen (Limmet skall appliceras så att det hamnar under andra vingen). Var försiktig och ta inte för mycket lim, då riskerar du att förstöra flugan.



Vik ner den andra vingen bakåt och pressa ner försiktigt (inte för hårt) mot kroppen några sekunder så att den fastnar ordentligt.

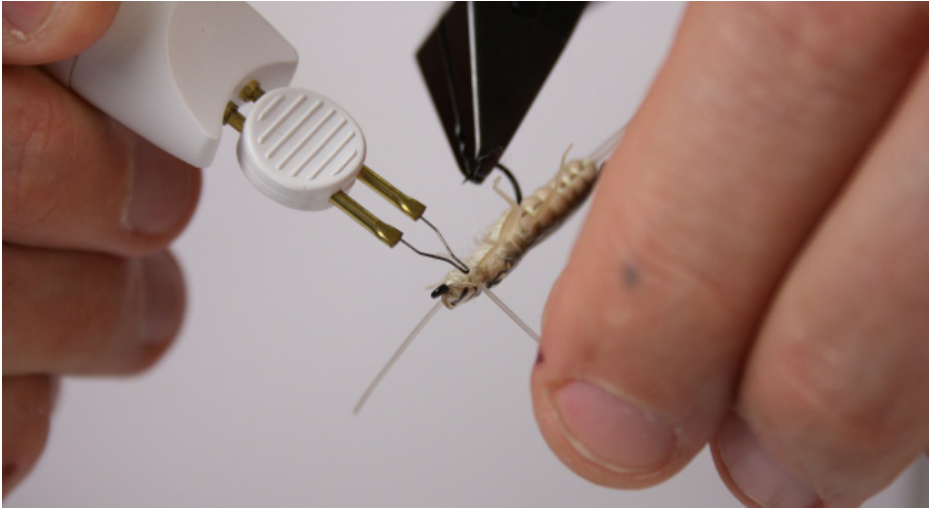

Värm en dubbing nål i din tändare eller använd en Hotpoint penna till att justera stjärtspröt och antenner. Värm där du vill att de skall böja sig, håll dem i önskvärd position och låt dem svalna innan du släpper taget.



Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett. Vid behov kan du kapa/spetsa antenner och stjärtspröt till önskad längd och tapering.



Flugan är färdig.

Om du vill kan du lägga ett lager lack över huvud och rygg för att få en hårdare och blankare översida på flugan.