

# Bäckslända Vuxen st. 4-5



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

## Detta behöver du:

J:son DBP small och micro.

J:son RWB A4-A5 och RWM A4-A5.


Foam i valfri färg skuret i två remsor  
ca 1x1-1x2 och 1x2-1x3 mm.

Hackel eller CDC i valfri färg.


Syntetiska penselshår eller Microfibbets till  
stjärtspröt och antenner i valfri färg.




Rec. hook  
Size 16/18

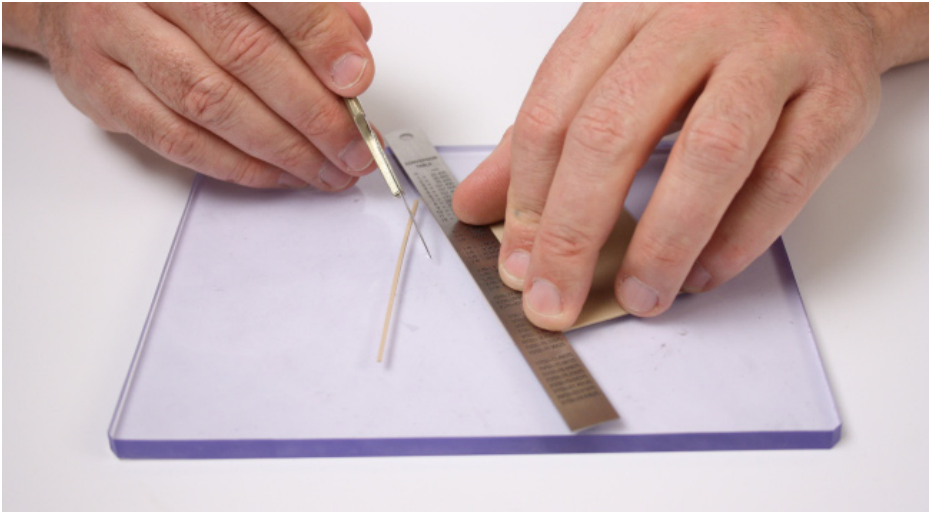


Skär till två foamremsor i valfri färg ca 1x1-1x2 och 1x2-1x3 mm.  
(beroende på vilken storlek du skall binda)

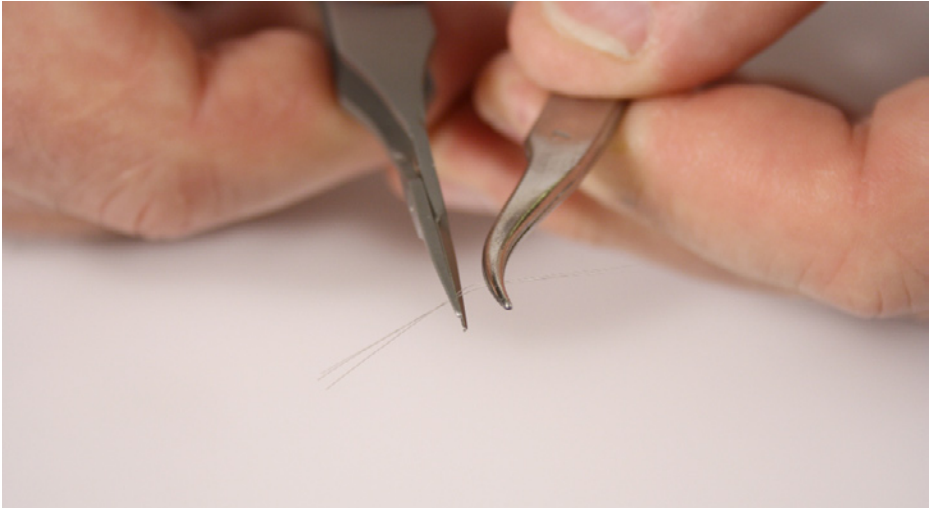

Tag två syntetiska stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden  
och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.

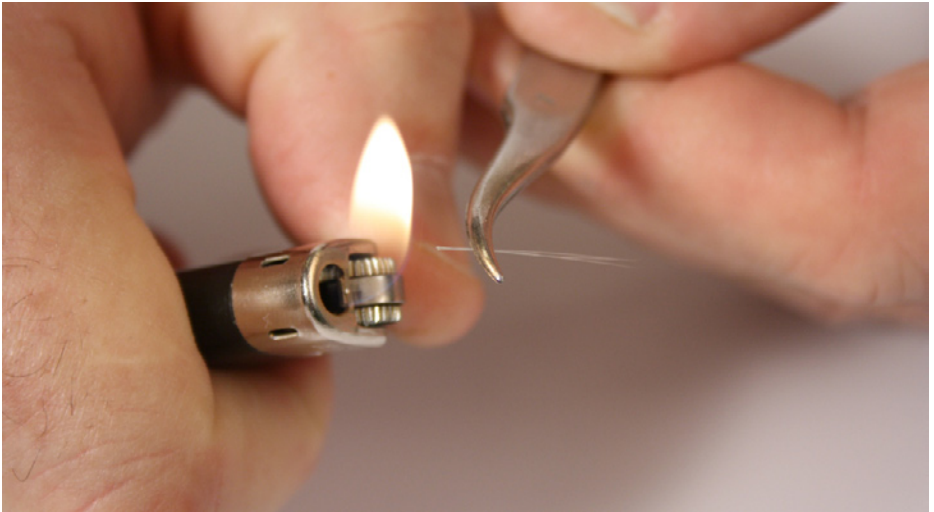


Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

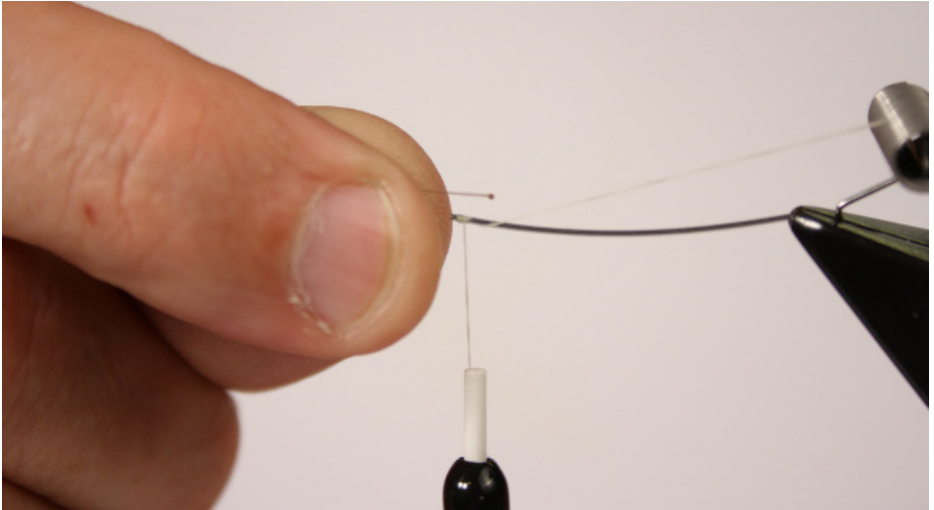


Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen.




Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.

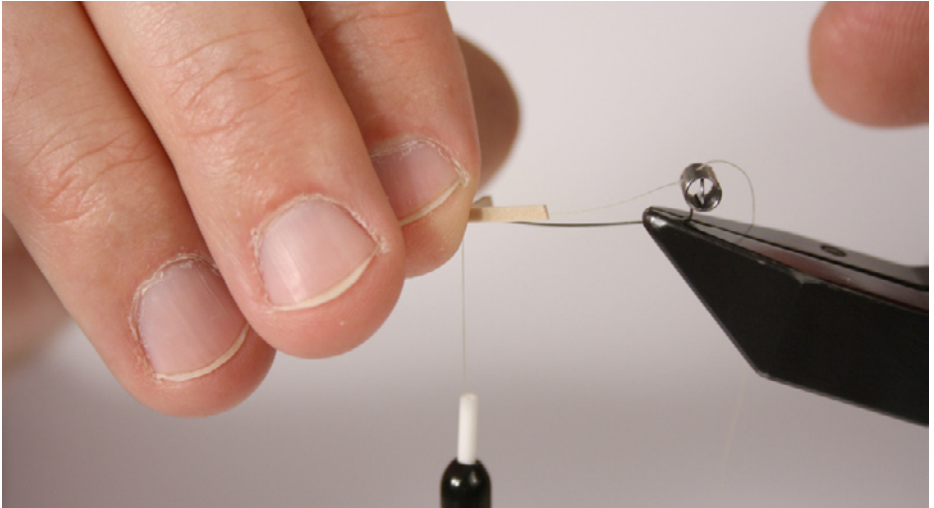


Vik foamremsan på mitten mot nålspetsen mellan spröten och sträck den bakåt på över och undersidan parallellt med nålen.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))

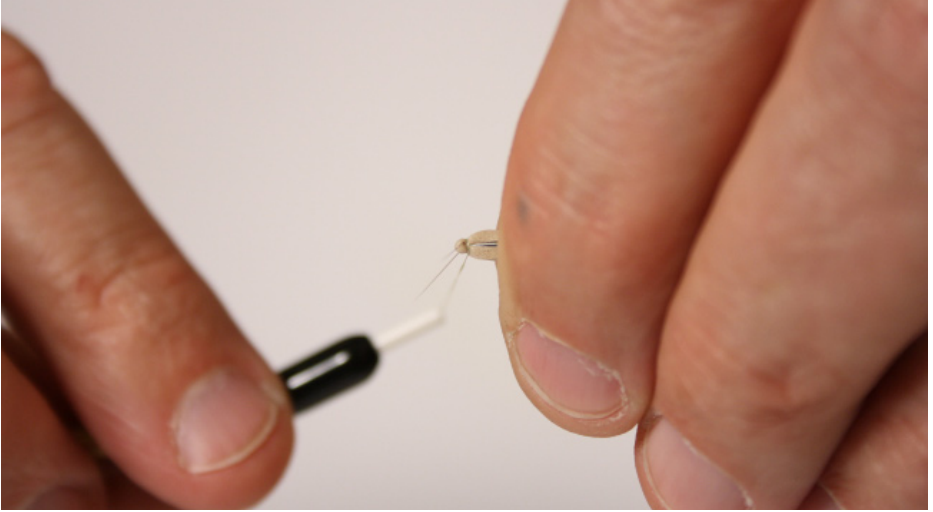

Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

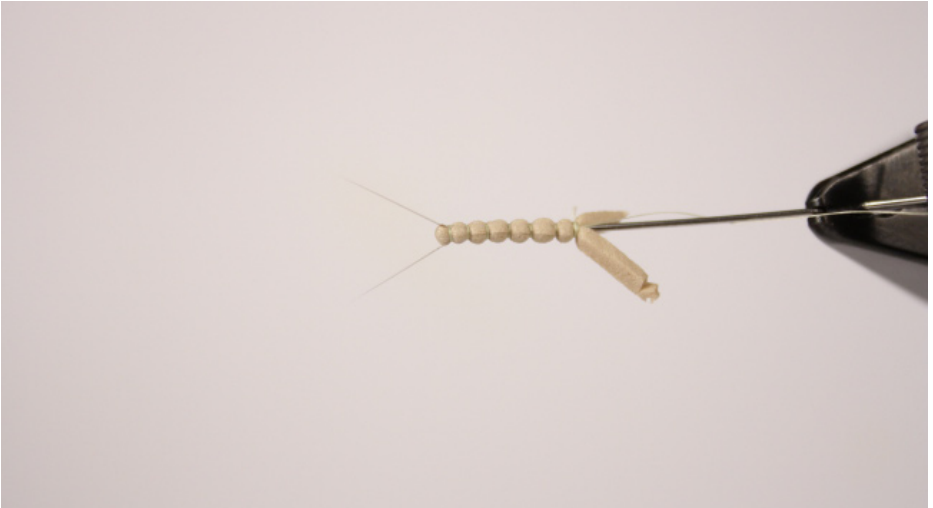


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

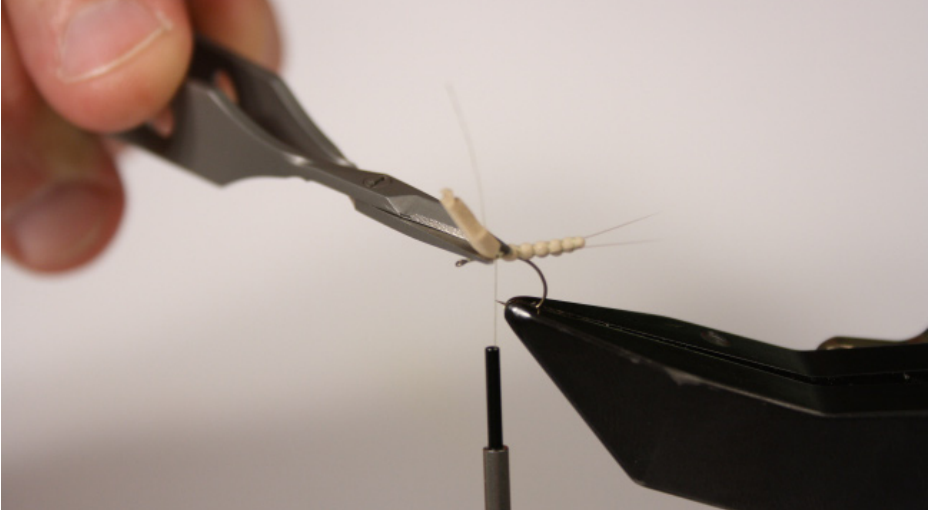

Säkra bindtråden på kroken, bind in kroppen i början på krokböjen.  
Krysslinda några hårda varv mellan foamremsorna så inte kroppen roterar  
på kroken när du fortsätter binda. Klipp bort överflödigt foam och bind ner  
resterna på krokskaftet.




Ta din vinge, håll den på plats vågrät över bakkroppen och bind in den med  
ett par hårda varv. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon  
som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com))

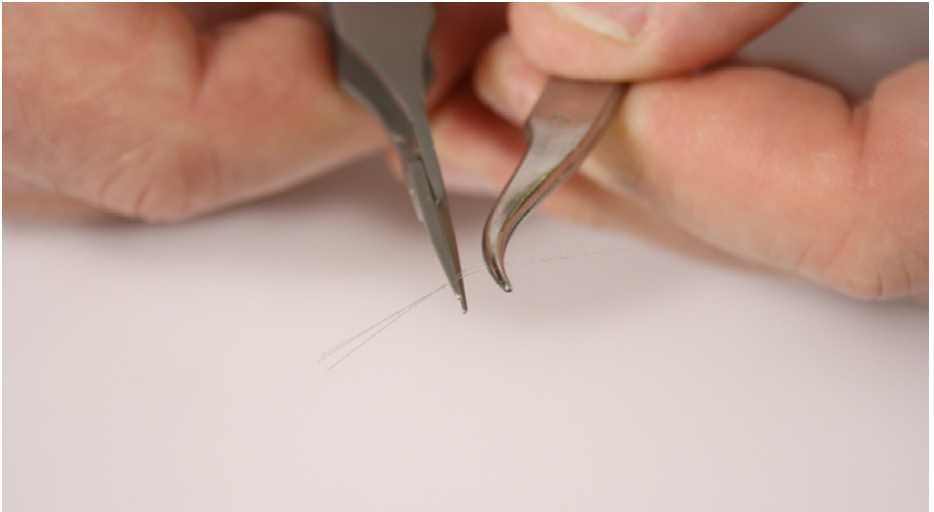

Tag två syntetiska spröt till antenner. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.



Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte antennerna lossnar när du bundit in dem.

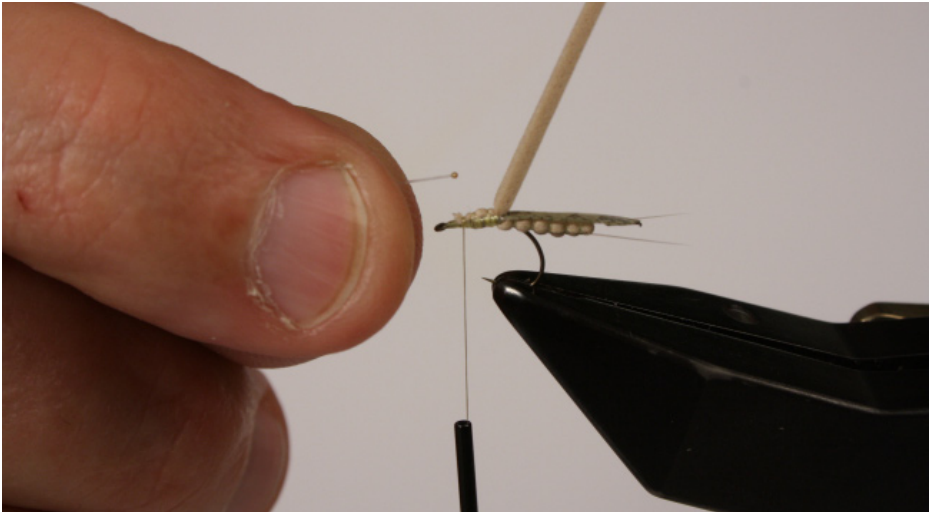

Klipp bort överflödigt vingmaterial och bind ner resterna på krokskaftet. Bind in och ner den andra foamremsan till bakkroppens infästning. Håll antennerna med kulan bakåt parallellt med krokskaftet, bind in och dra spröten till rätt läge. Lås med 3-4 hårda varv.



Bind in ett valfritt hackel på samma ställe och lås med ett par hårda varv.






Tvinna hacklet runt bindtråden så att du får ett starkare och buskigare hackel. Linda i täta varv fram till ca 2-3 mm bakom krokögat.



Säkra hacklet klipp bort resterna och lås med ett par hårda varv.

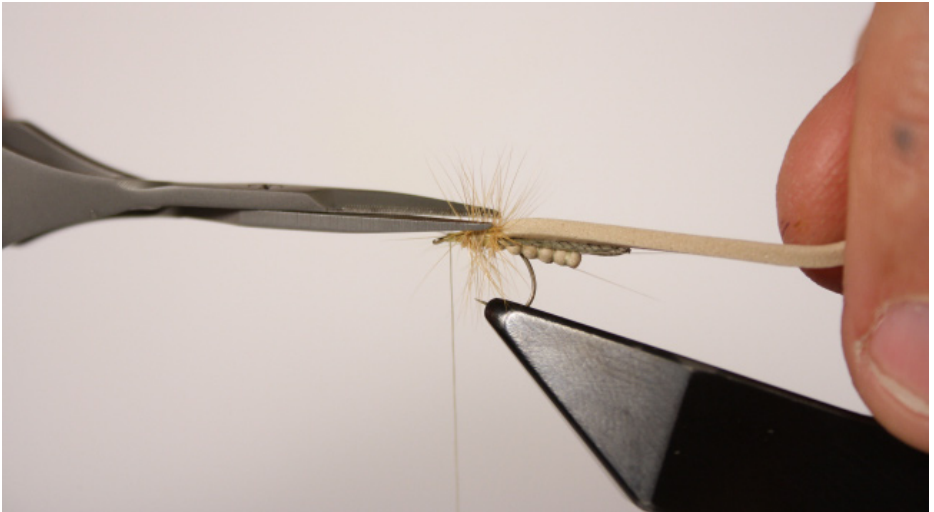

Klipp bort överflödigt hackel på ovansidan av flugan.




Vik foamremsan framåt, sträck och bind in foamen precis bakom krokögat.  
Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 2-3 mm och lås med ett par varv.



Vik foamremsan bakåt igen, sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.

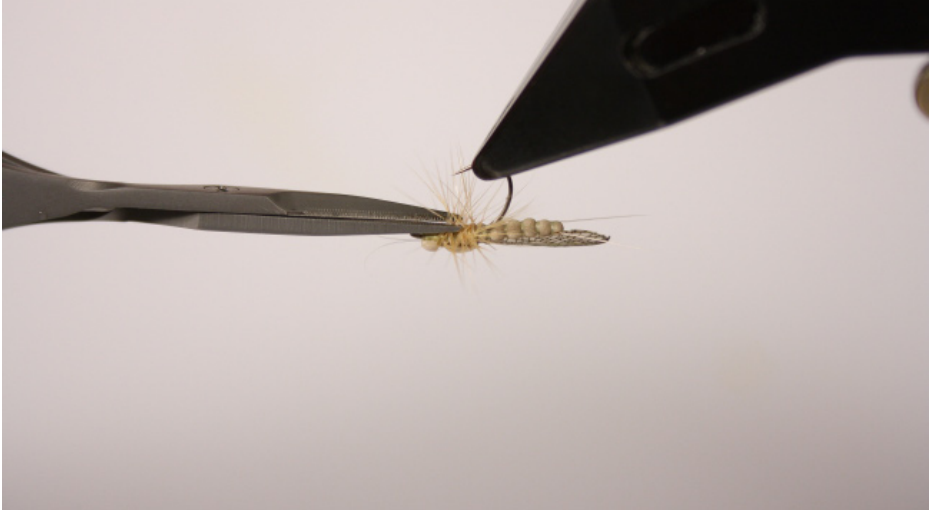

Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på undersidan huvudet och flugan är färdig.