

Bäckslända Spent st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-rygggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP large och medium.

J:son RWB U1-U3 och RWM U1-U3 vingar.

J:son RWB S2-S4 och RWM S2-S4 huvud och sköld.

J:son RNL S2-S4 ben.

Foam i valfri färg skuret i tre remsor

1 st. ca 2x3 och två st. ca 2x6-2x8 mm.


Syntetisk dubbing i valfri färg.

1 mm och 2 mm Solid Halvrund LarvaLace eller


“Gummiben” till stjärtspröt och antenner i valfri färg.



Rec. hook
Size 4/6/8

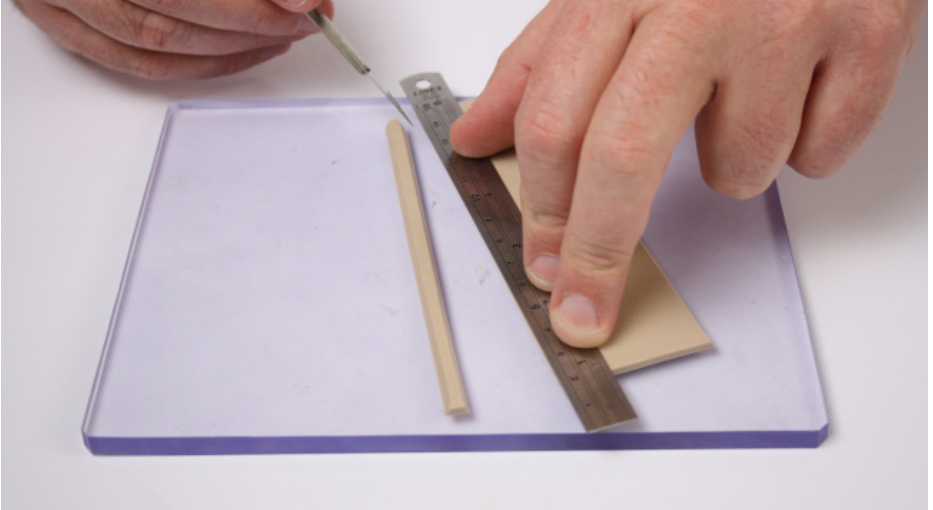


Skär till tre foamremсор i valfri färg 1 st. ca 2x3 och två st. ca 2x6-2x8 mm.
(beroende på vilken storlek du skall binda).
Om du vill kan du snedskära de två bredaste för att få en rundare bakkropp.

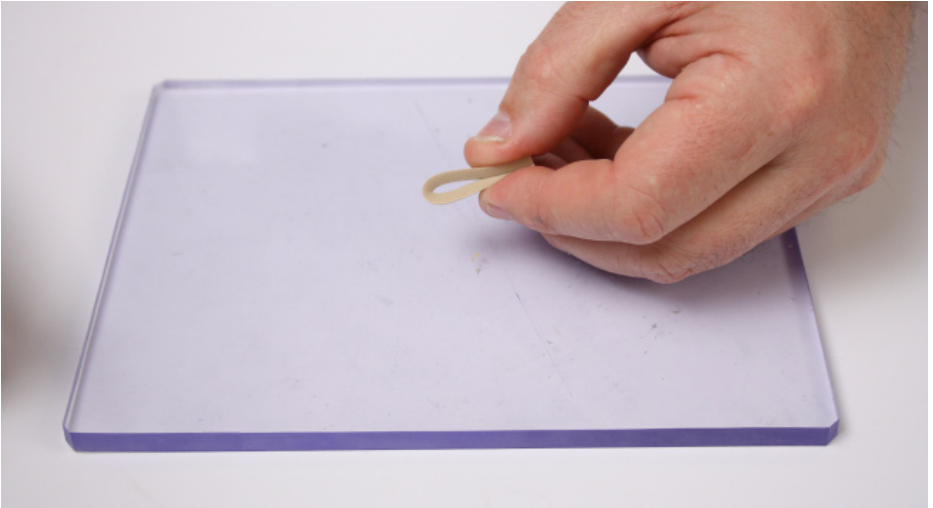

Vik den kraftiga foamremsan på mitten.



Pressa ihop den och skär bort en bit av hörnen för att göra plats för stjärtspröten.

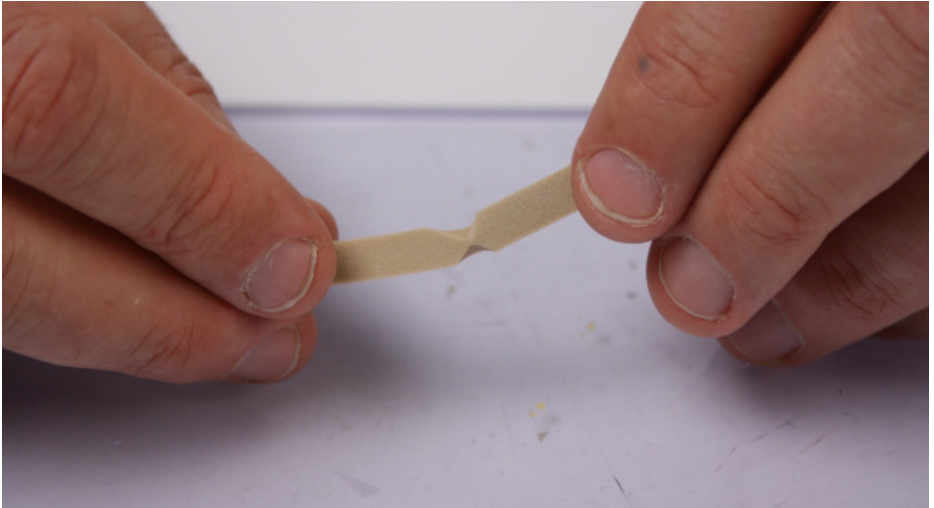


Bilden visar hur den färdigskurna foamremsan skall se ut.



Tag två bitar 2 mm solid halvrund LarvaLace och spetsa till dem med ett så långt snitt som möjligt för att få taperade stjärtspröt.




Tag två bitar 1 mm solid halvrund LarvaLace eller och spetsa till dem med ett så långt snitt som möjligt för att få taperade antenspröt.

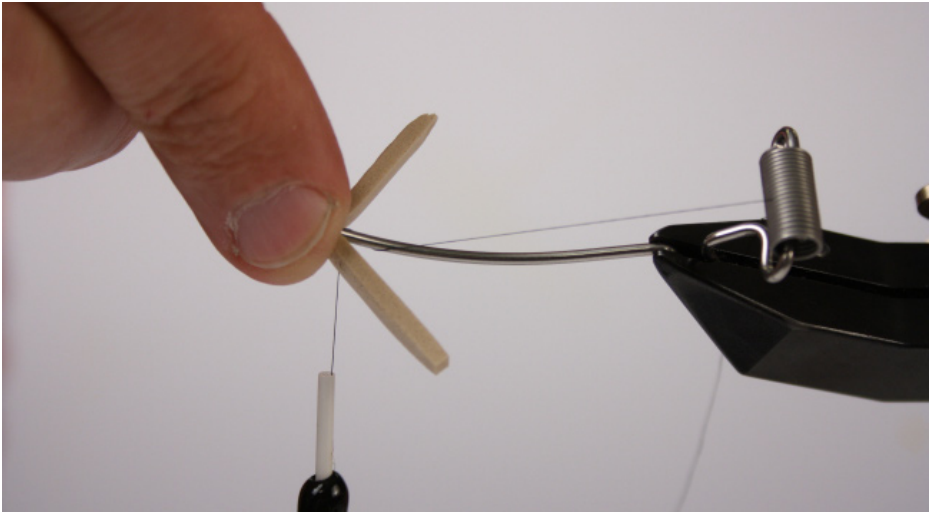


Säkra bindtråden på bindnålen. Vik den tunnare foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)




Bind ner foamremsan bakåt på nålen med lösa varv och gå tillbaka till spetsen på nålen igen för att skapa ett underlag för den kraftiga bakkroppen. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

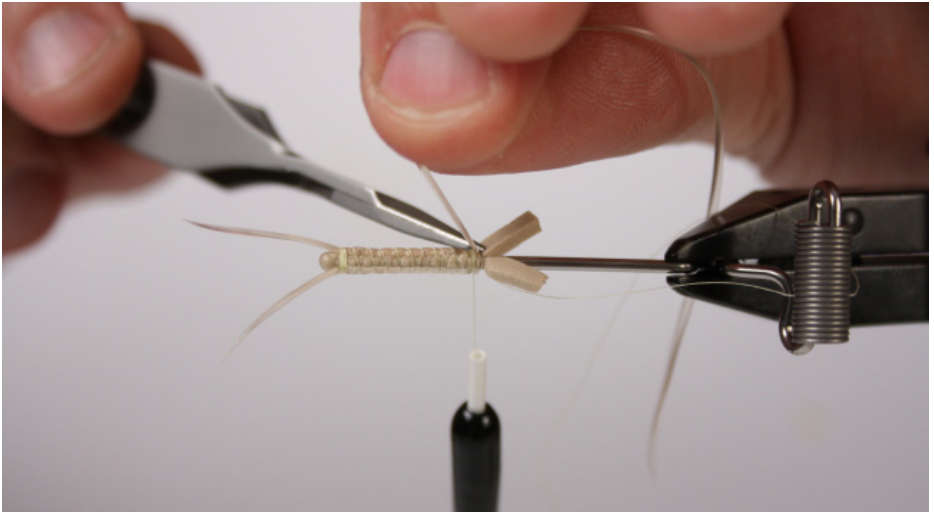


Bind sedan in de två stjärt spröten parallellt på båda sidor om underlaget och klipp bort överflödigt material.

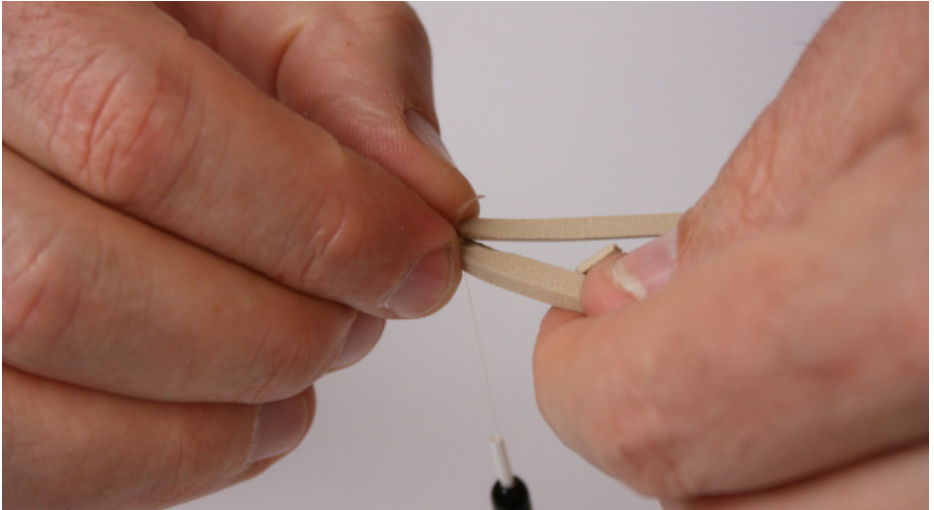

Vik den kraftigare foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt på över och undersidan av nålen.

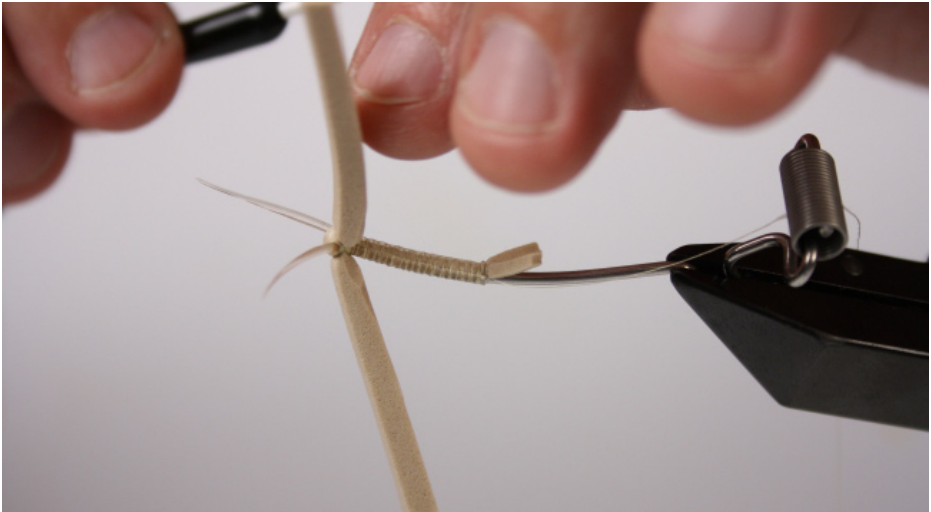

Bind in den så nära spetsen som möjligt med några varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt genom att linda ett par varv runt underlaget separat.

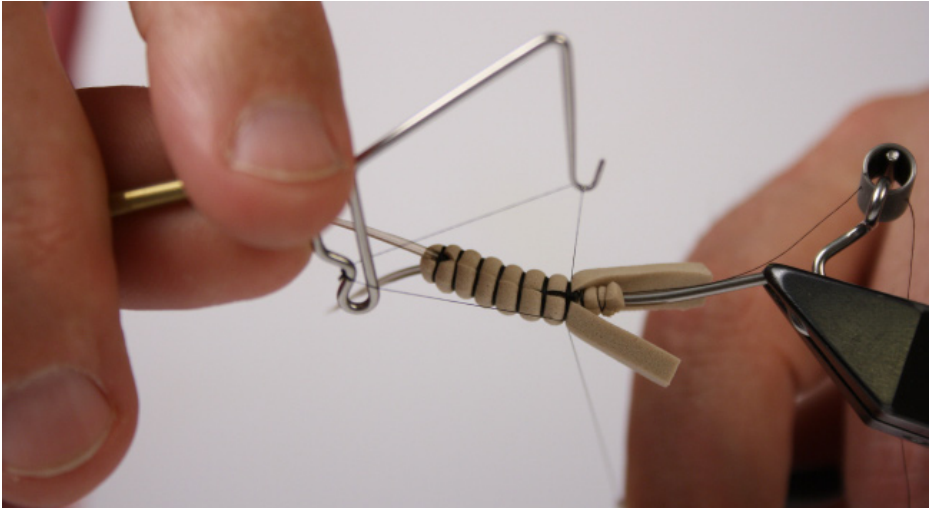


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och underlag för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på underlaget, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Dra av kroppen från bindnålen, rulla den några gånger mot ett hårt underlag för att jämna ut segmenten och klipp bort överflödigt foam. Lämna ett par flikar att binda ner för att säkra kroppen på krokskaftet.




Sätt kroken upp och ner i bindstället och trä på kroppen på kroken så att krokspetsen sticker fram bakom första segmentet.

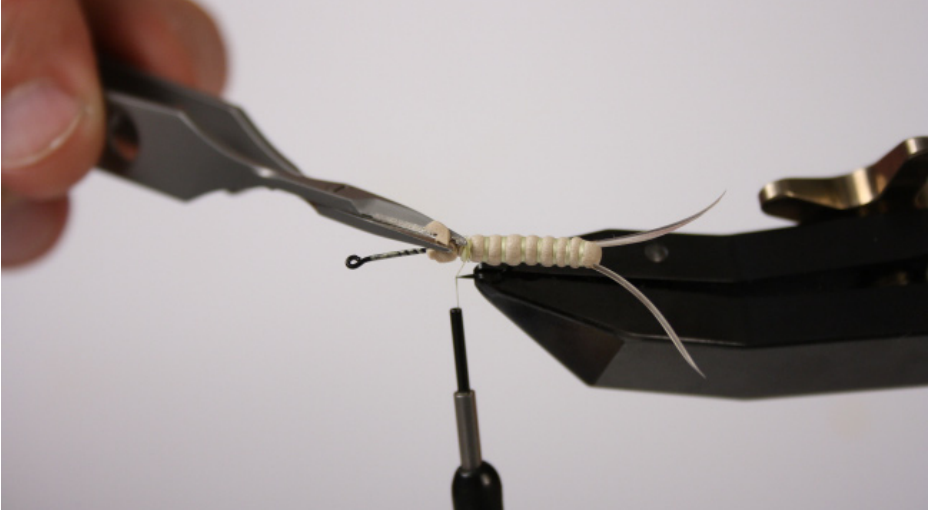


Vänd kroken rätt i bindstället och justera kroppen till rätt position.
Bind in den och pressa ner överflödig foam med några hårda varv på kroken.
Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

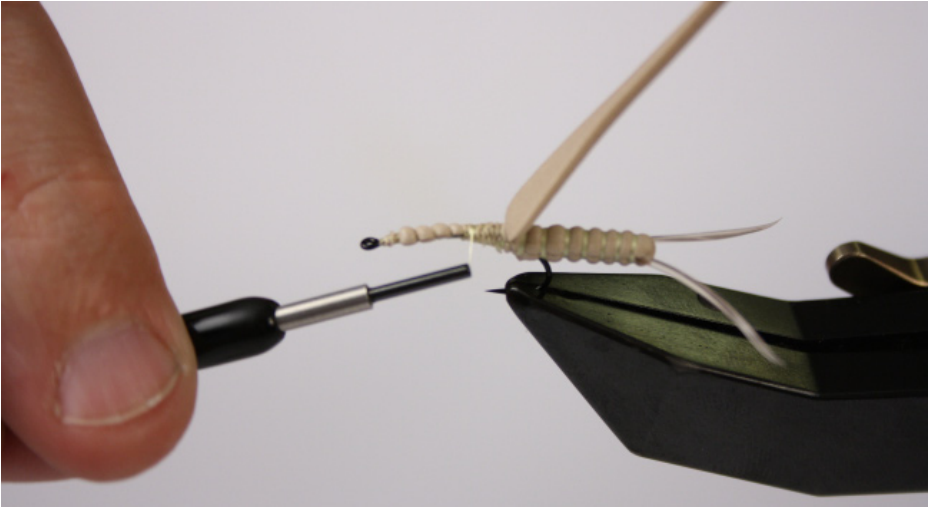


Ta nästa kraftiga foamremsa och bind in den bakåt från krokögat med några glesa varv till samma ställe där du band in bakkroppen. Gå sedan fram med bindtråden till strax bakom krokögat igen.

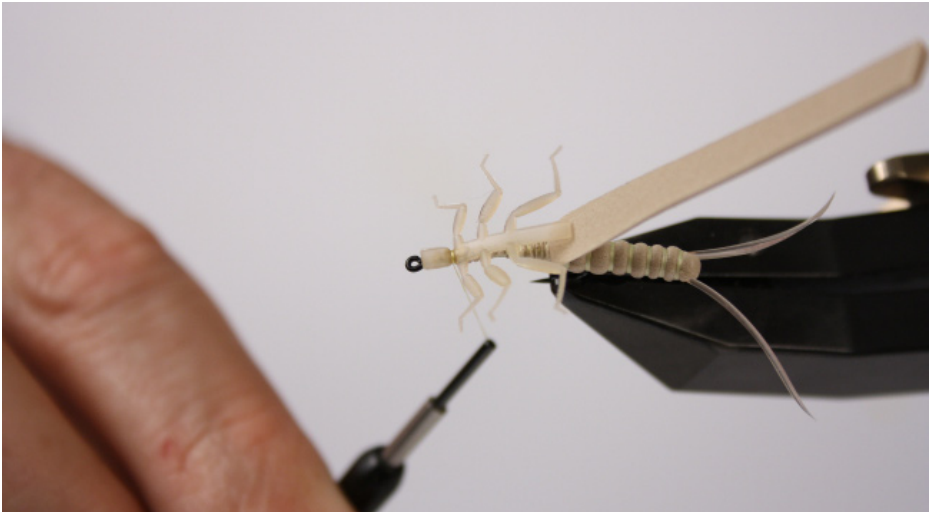

Bind in stammen på benen bakom krokögat, lås med ett par hårda varv och klipp bort överflödigt benmaterial. (Är du osäker på hur man binder in nymfben, titta på videon som ligger under flugbindning på jonsweden.com) Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

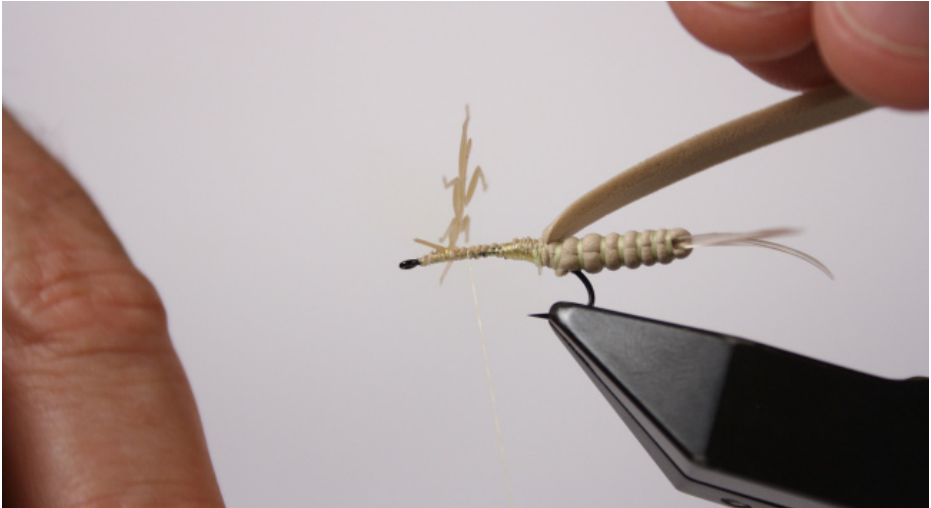


Vik upp benen och förflytta bindtråden bakåt på krokskaftet. Vik ner och kontrollera så att bindtråden är placerad i rätt läge mellan det första och andra benparet. Bind in med några hårda varv.

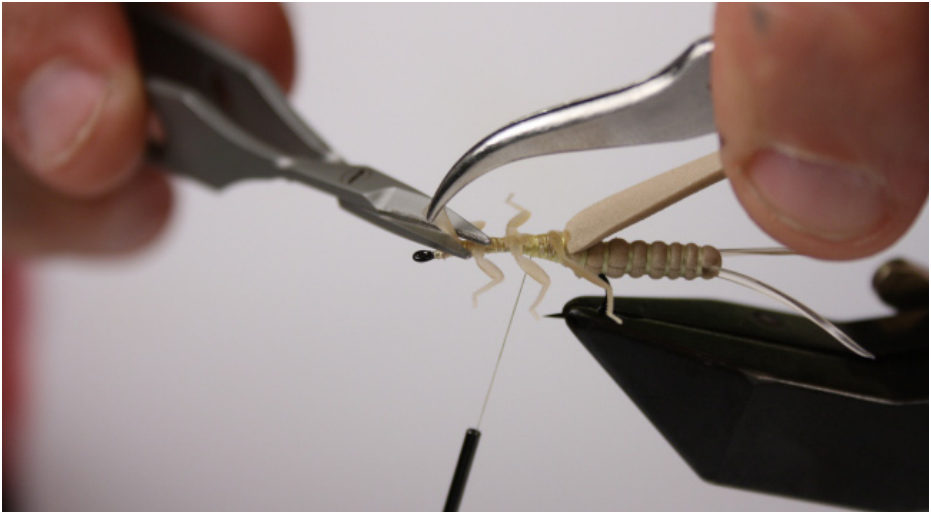


Upprepa processen tills du bundit in hela benstammen.
Lås med ett par hårda varv och klipp bort överflödigt benmaterial och bind
ner resterna hårt på krokskaftet




Gå tillbaka med bindtråden precis bakom krokögat och bind in en liten
bunt med syntetisk dubbing i valfri färg.

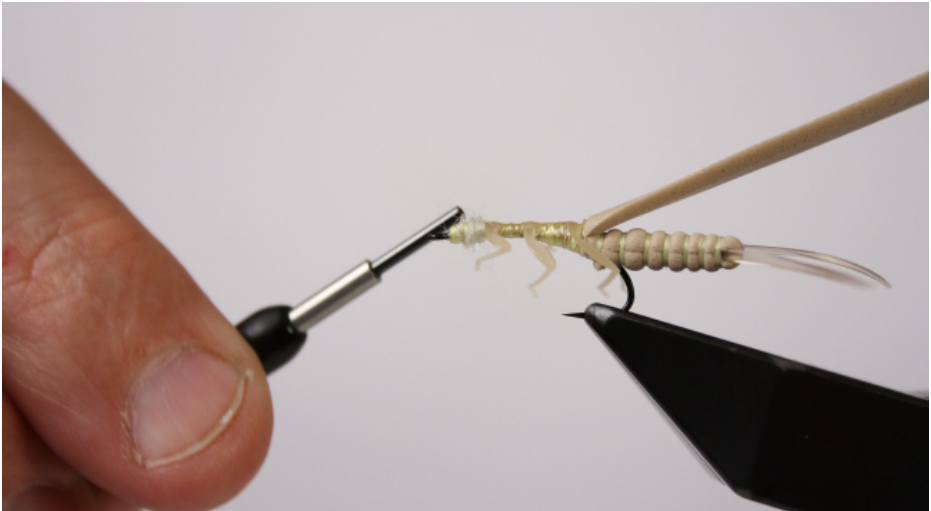


Tvinna dubbingen löst ihop med bindtråden. Fördela den jämt bakom krokögat och lås med ett par hårda varv.

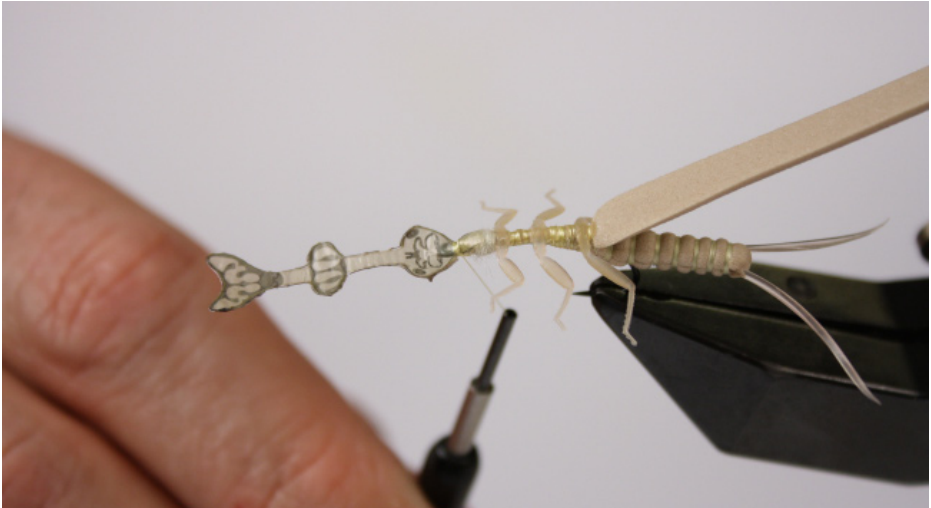


Bind in huvud, ryggsköld och vinganlagen bakom krokögat med hjälp av stjärken som bilden visar och lås med ett par hårda varv.
(Är du osäker på hur man bränner vinganlag, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com).

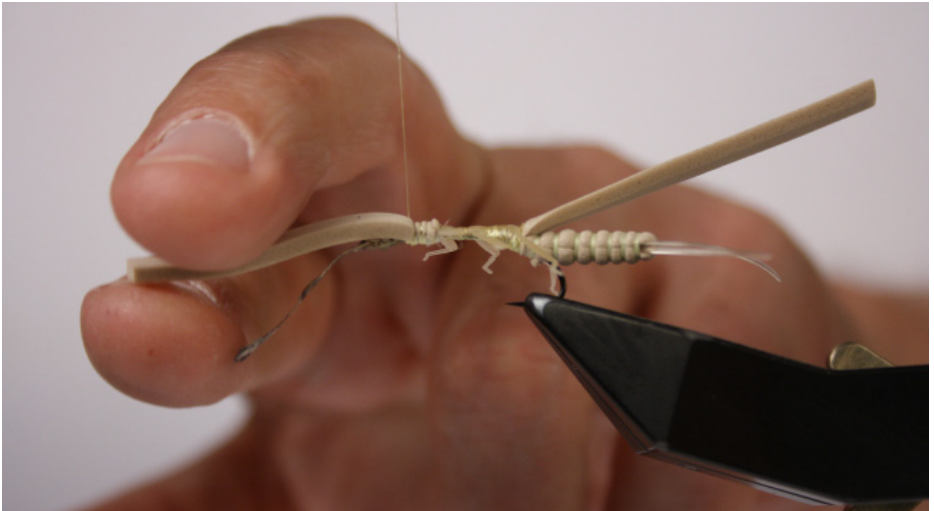


Bind in resten av den bredare foamremsan precis bakom krokögat och lås med ett par hårda varv.

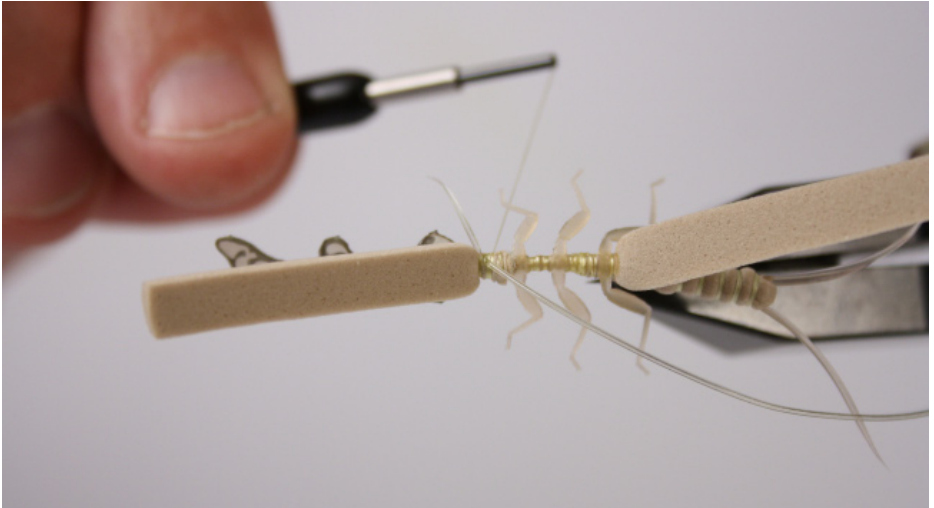

Bind in antenspröten och justera dem till rätt läge. Klipp bort överflödigt material och lås med några hårda varv.

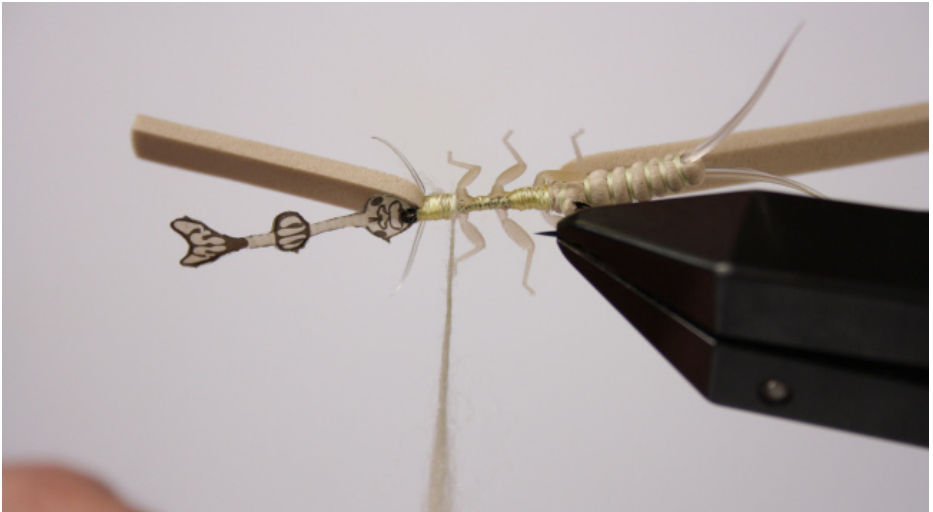


Bind in ännu en liten bunt med syntetisk dubbing och fördela den jämt över kroppen bakom krokögat. Lås med ett par hårda varv.

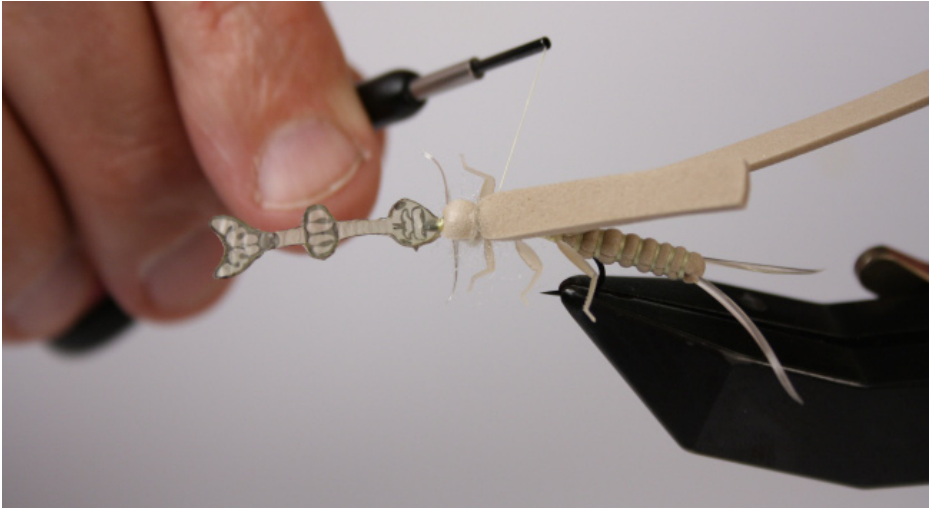

Vik bak och bind in foamremsan strax framför första benparet för att skapa ett underlag för huvudet. Lås med ett par hårda varv.



Vik vinganlagen bakåt och bind in med ett par hårda varv precis bakom huvudet.

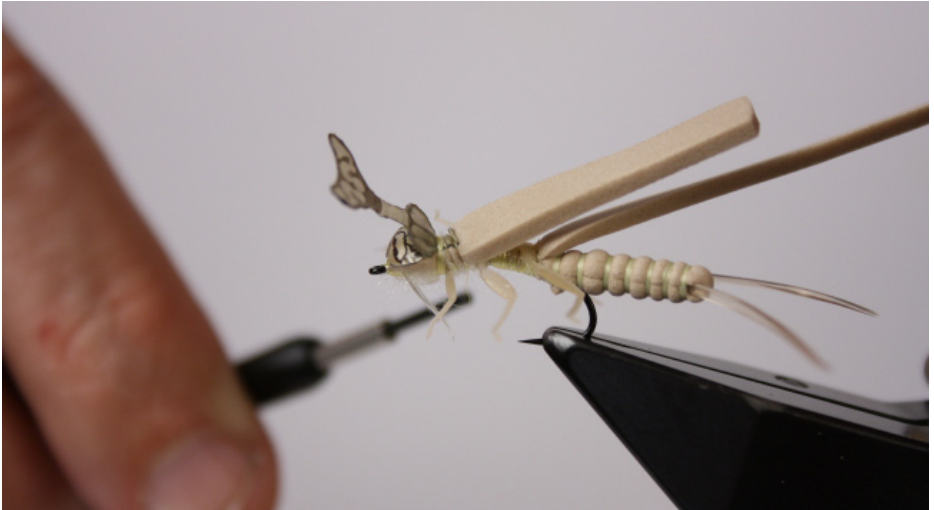


Vik fram vinganlaget igen så att ryggskölden ligger parallellt med huvudet och bind in stjälken med ett par hårda varv på samma ställe som tidigare.




Bind in lite ny dubbing, linda in för att dölja stjärken och skapa ett bra underlag för ryggskölden.



Vik bak och bind in foamremsan mellan andra och tredje benparet. Lås med ett par hårda varv.

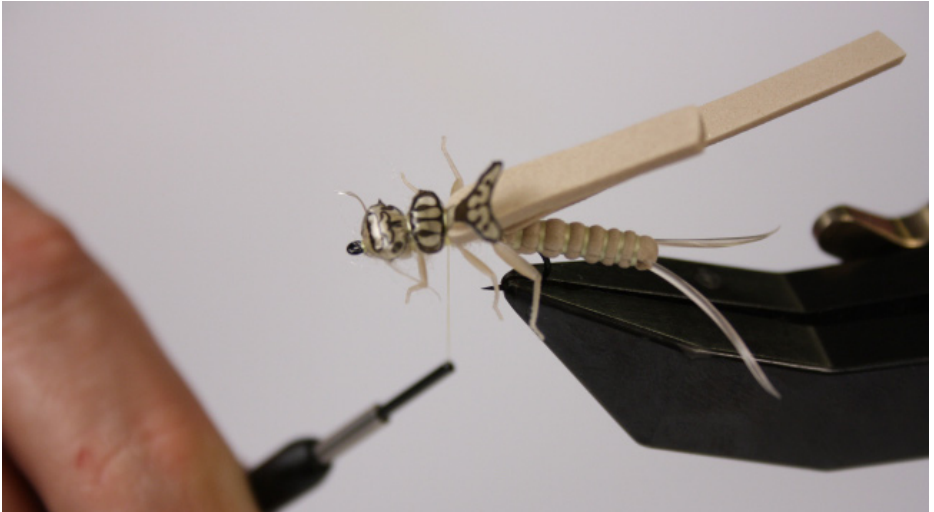

Vik ryggskölden bakåt och bind in med ett par hårda varv mellan andra och tredje benparet.

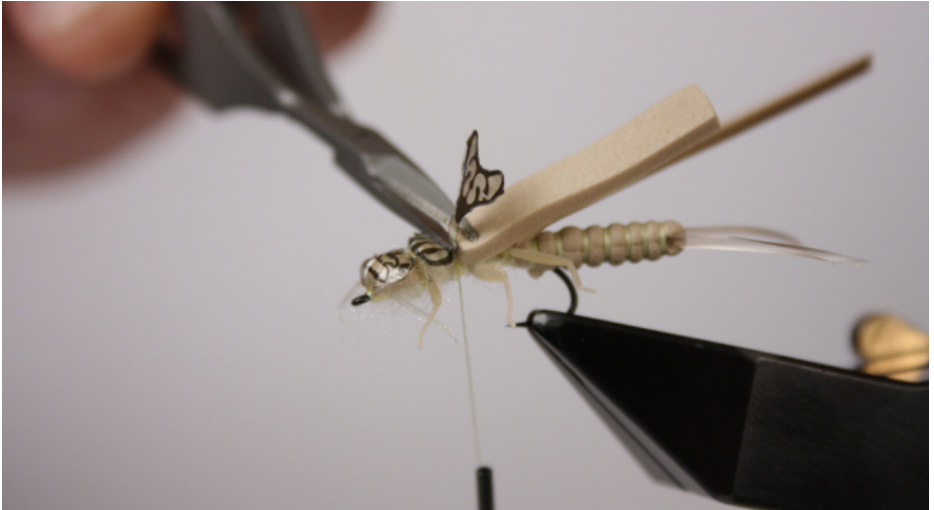


Klipp bort resterande vinganlag.




Klipp bort resten av den främre foamremsan och bind ner resterna på krokskaftet.




Bind in ytterligare lite dubbing, tvinna löst kring bindtråden och fördela jämt på resten av framkroppen.

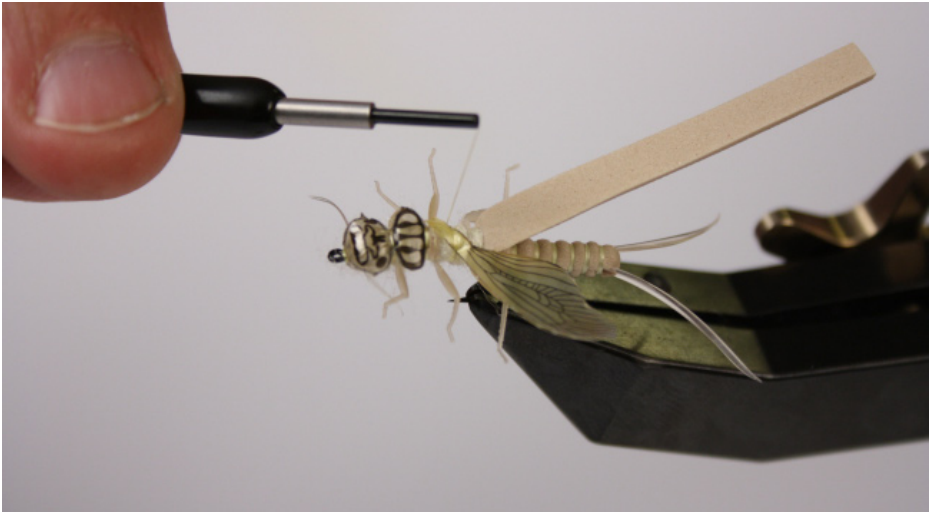


Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com).

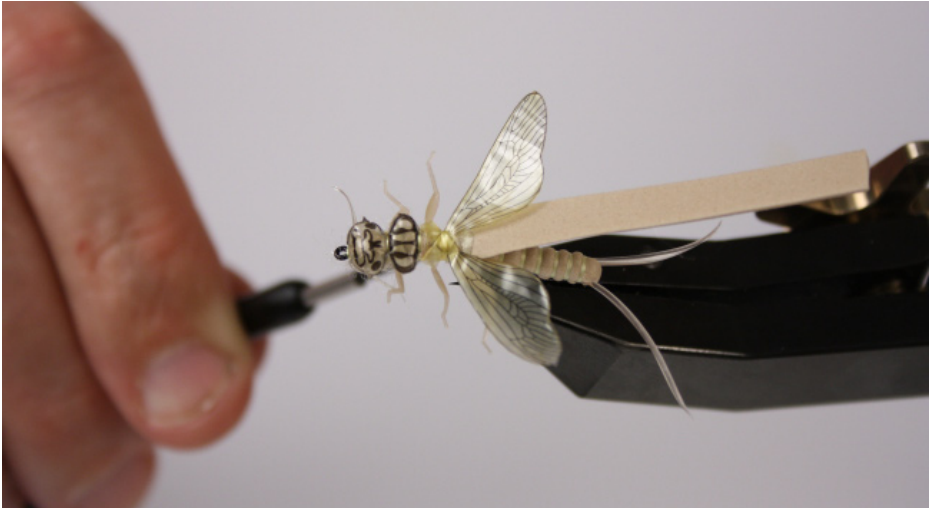


Bind in den andra vingen som bilden visar med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.

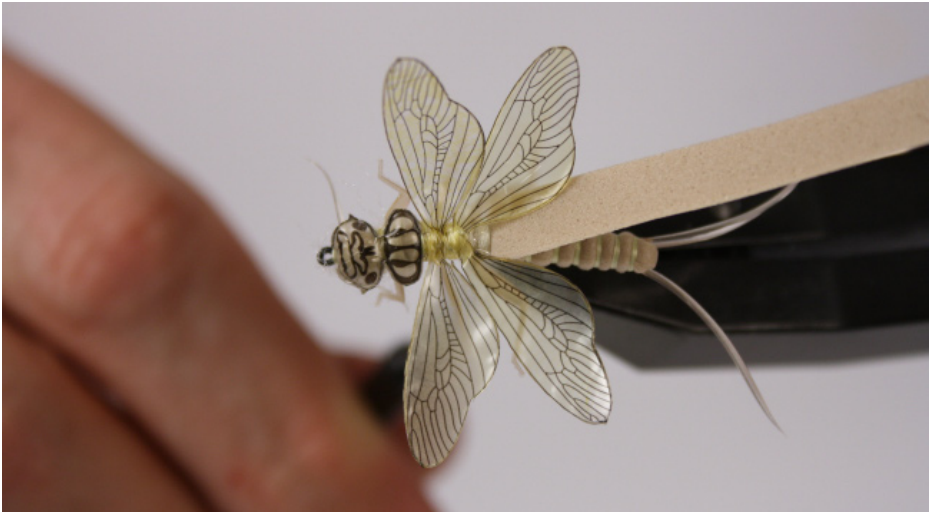


Bind sedan in det främre vingparet på samma sätt som bilden visar, klipp bort överflödigt vingmaterial och lås med ett par hårda varv.

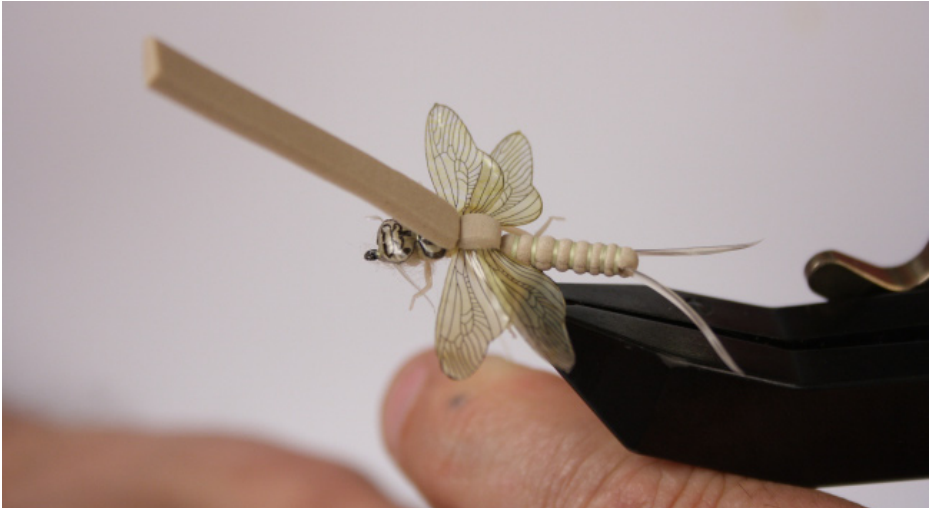


Vik den återstående foamremsan framåt, sträck och bind in foamen precis mellan ryggskölden och främre vingparet.

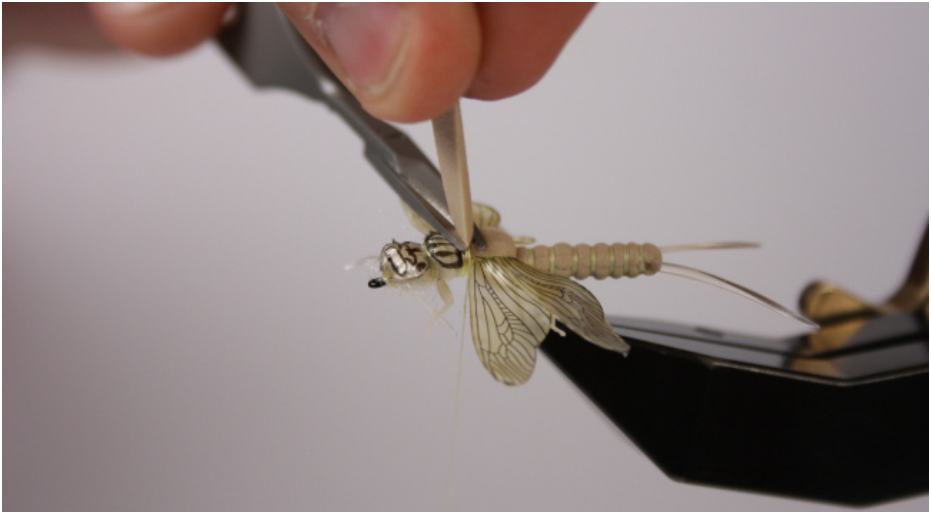

Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna mellan ryggskölden och främre vingparet.

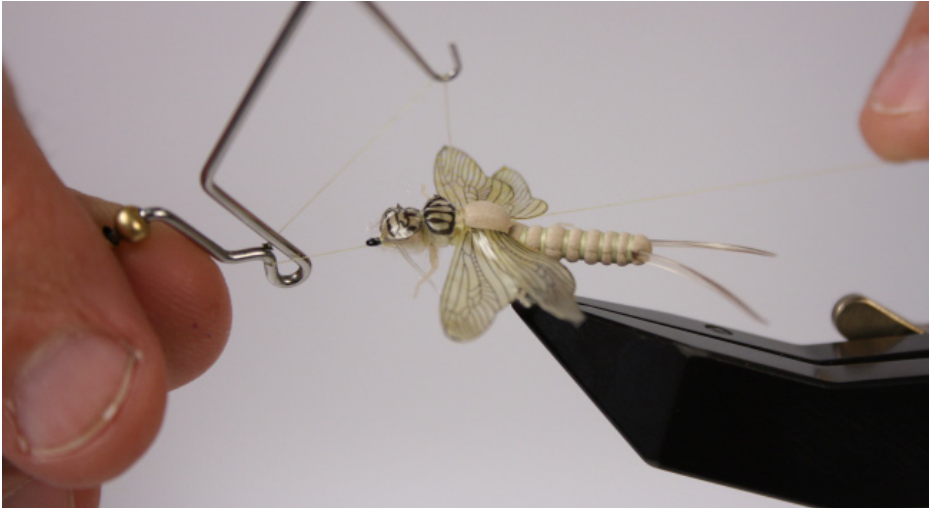

Lås med ett par hårda varv och avsluta med en whip-finish. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort önskade fibrer med sax eller pincett.

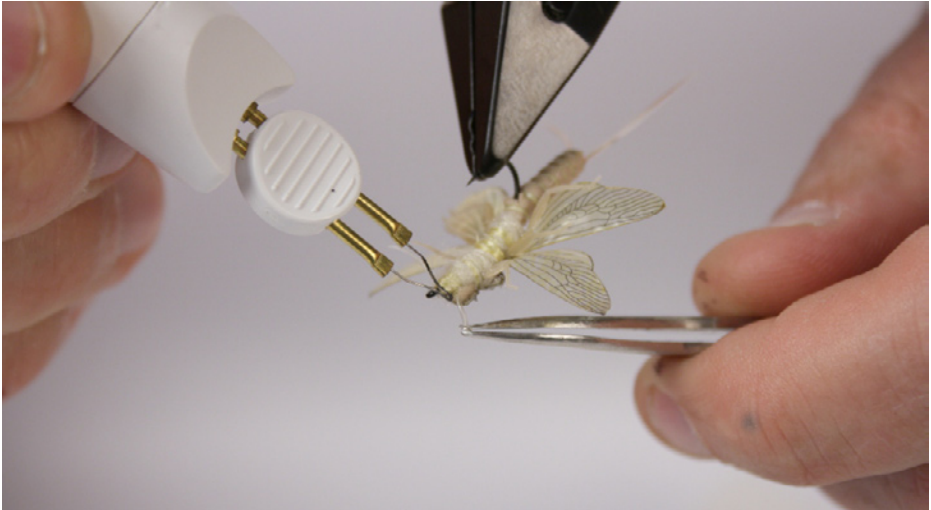

Värm en dubbing nål eller använd en Hotpoint penna att justera stjärtspröt och antenner. Värm där du vill de skall böja sig, håll dem i önskad position och låt dem svalna innan du släpper taget. Vid behov kan du kapa/spetsa antenner och stjärtspröt till önskad längd och tapering.



Flugan är färdig.

Om du vill kan du lägga ett lager lack över huvud och rygg för att få en hårdare och blankare översida på flugan.