

Bäckslända st. 4-5



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP small och micro.

J:son RWB A4-A5 och RWM A4-A5.

Foam i valfri färg skuret i två remsor ca 1x1-1x2 och 1x2 mm.


Hackel eller CDC i valfri färg (om man vill).

Syntetiska penselshår eller Microfibbets till

stjärtspröt och antenner i valfri färg.




Rec. hook
Size 16/18

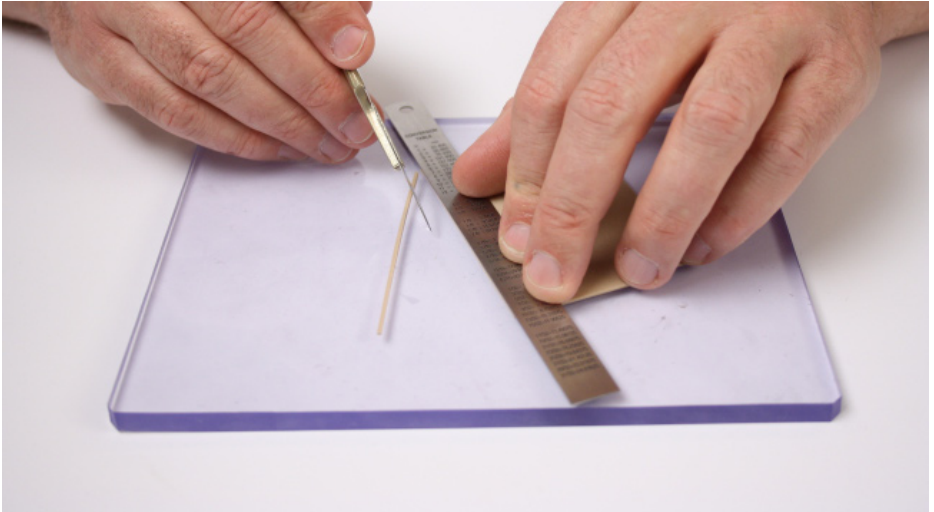


Skär till två foamremsor i valfri färg ca 1x1-1x2 och 1x2 mm.
(beroende på vilken storlek du skall binda).



Tag två syntetiska stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden
och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.

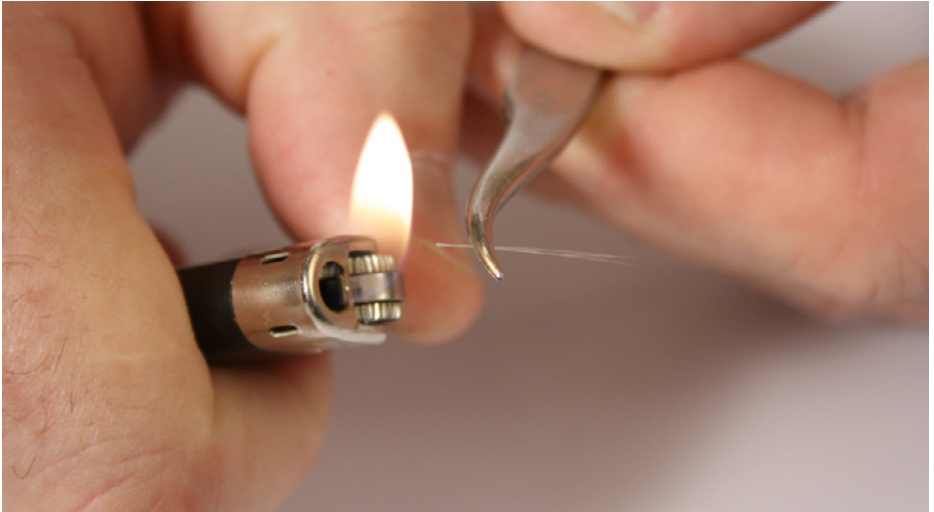


Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

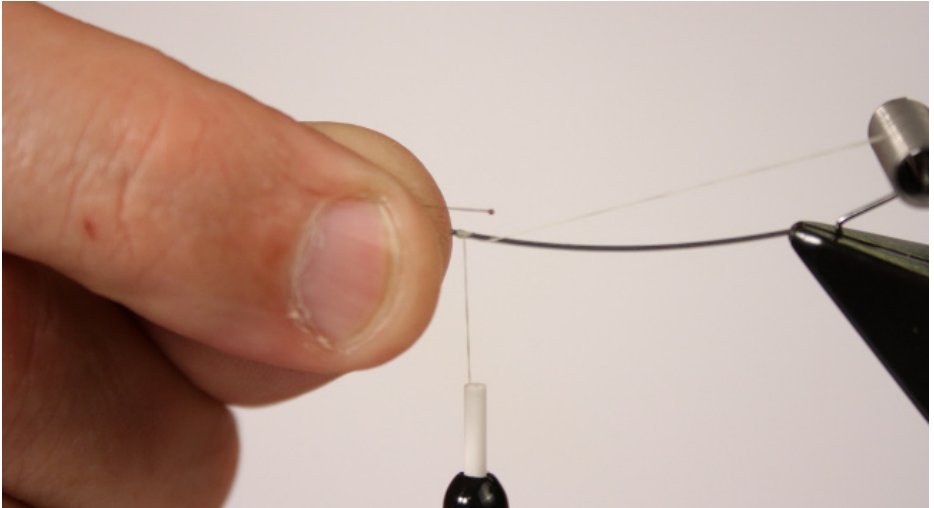


Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen.




Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.

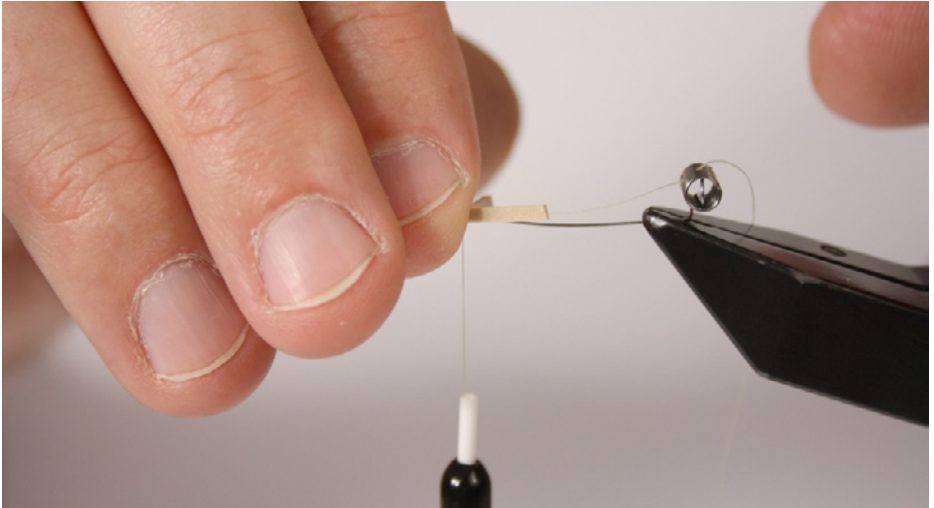


Vik foamremsan på mitten mot nålspetsen mellan spröten och sträck den bakåt på över och undersidan parallellt med nålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)

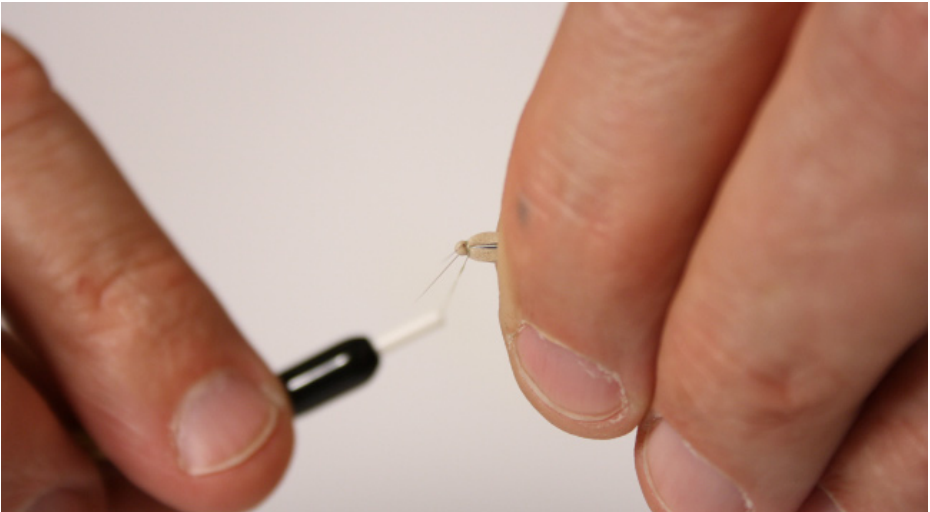


Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

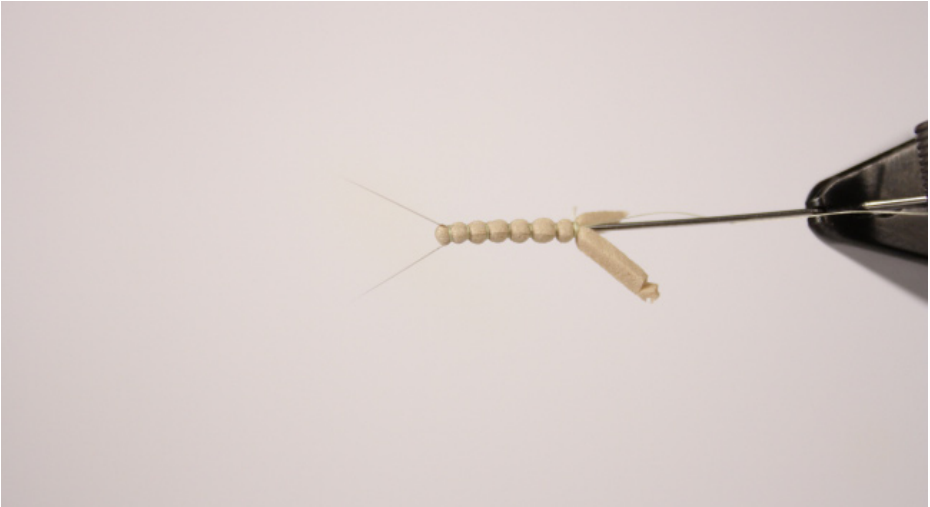


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

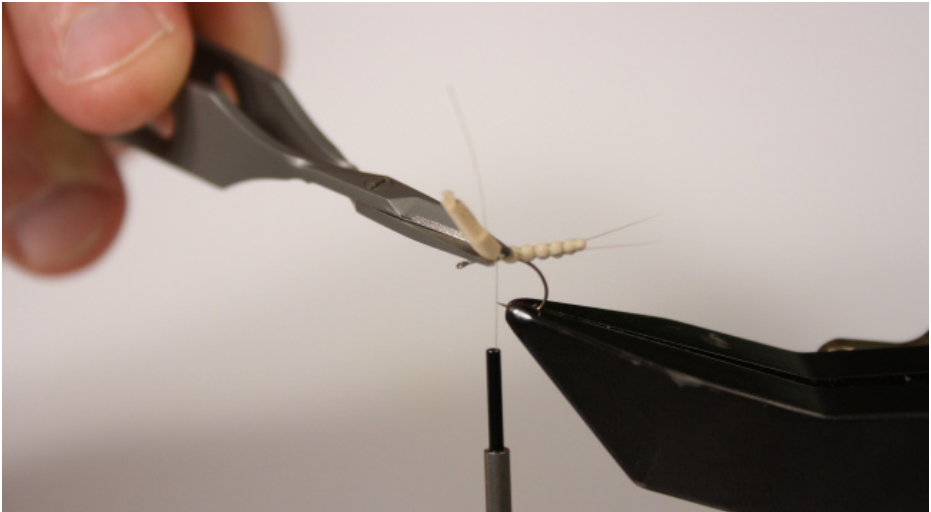


Säkra bindtråden på kroken, bind in kroppen i början på krokböjen. Krysslinda några hårda varv mellan foamremssorna så inte kroppen roterar på kroken när du fortsätter binda. Klipp bort överflödigt foam och bind ner resterna på krokskaftet.

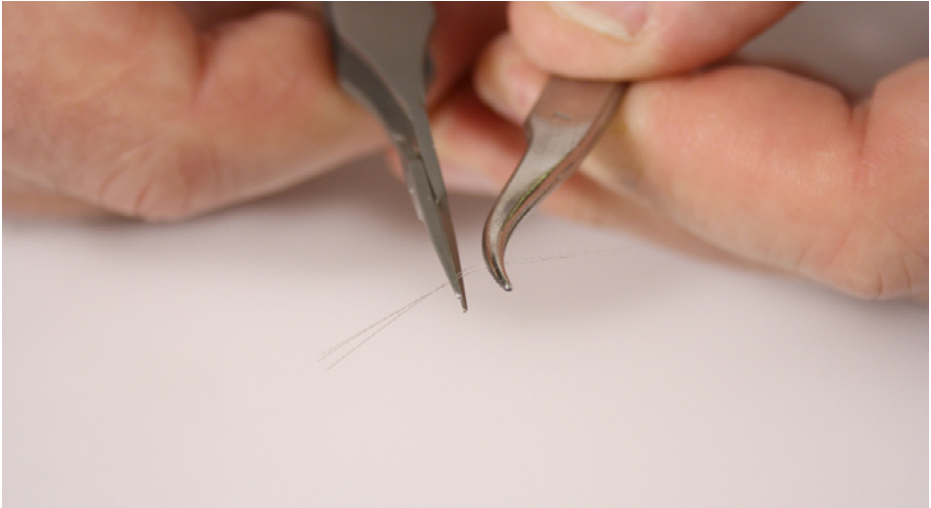

Tag två syntetiska spröt till antenner. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.

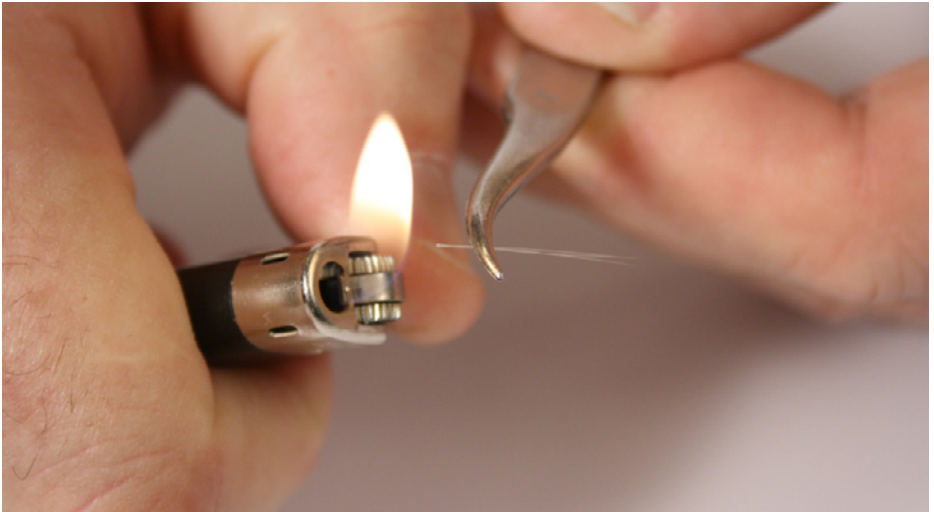


Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte antennerna lossnar när du bundit in dem.

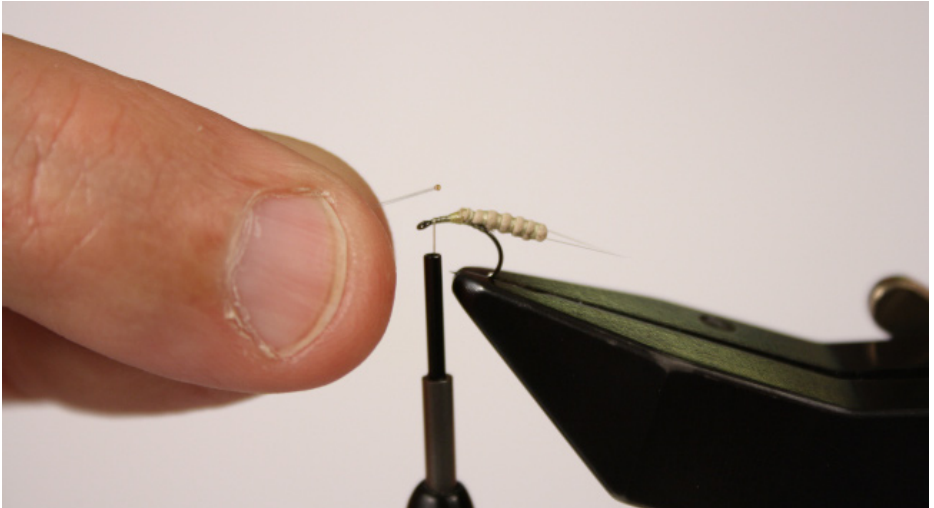


Håll antennerna med kulan bakåt parallellt med krokskäftet.




Bind in antennerna, dra dem till rätt läge och lås med 3-4 hårda varv.

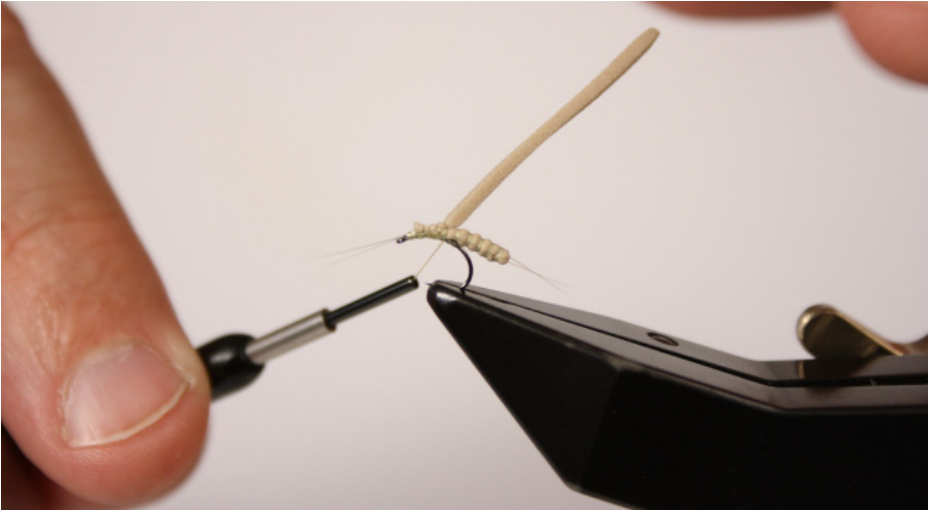


Bind in och ner den andra foamremsan till bakkroppens infästning.

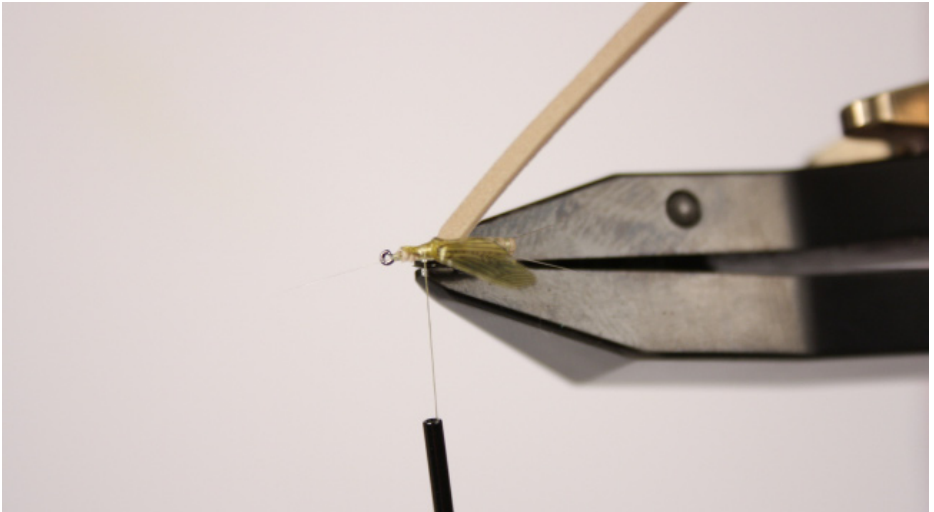


Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)

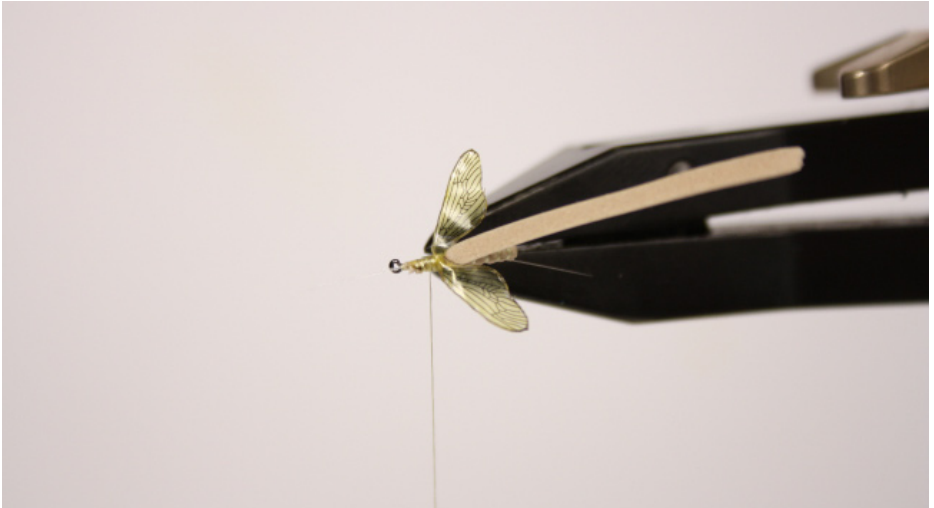


Bind in den andra vingen som bilden visar med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.

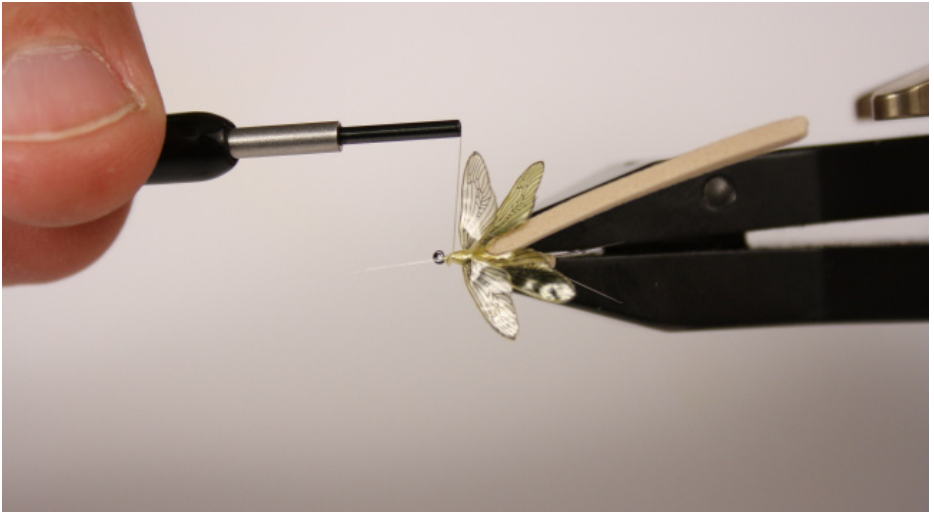

Bind sedan in det främre vingparet på samma sätt som bilden visar. Klipp bort överflödigt vingmaterial och lås med ett par hårda varv.

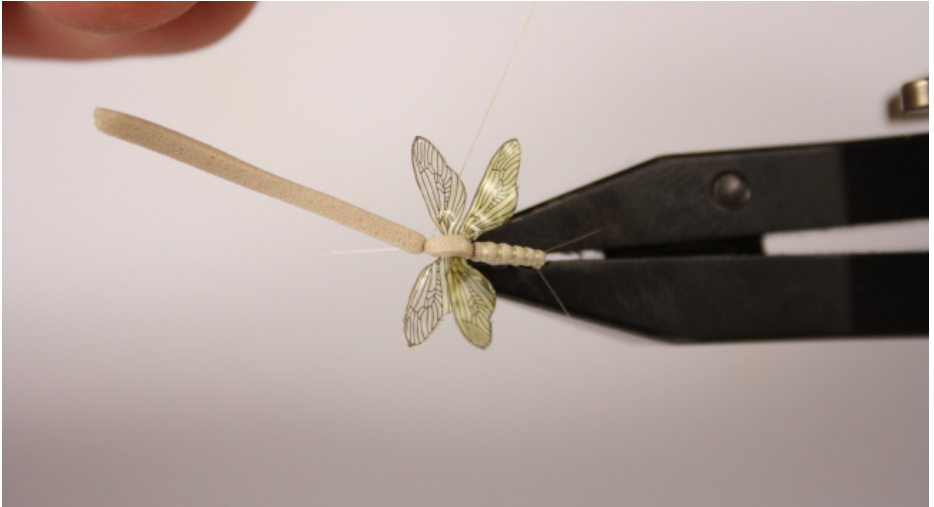

Vik foamremsan framåt, sträck och bind in foamen precis bakom krokögat. Bind ner foamen bakåt mot vingarna ca 2-3 mm och lås med ett par varv.

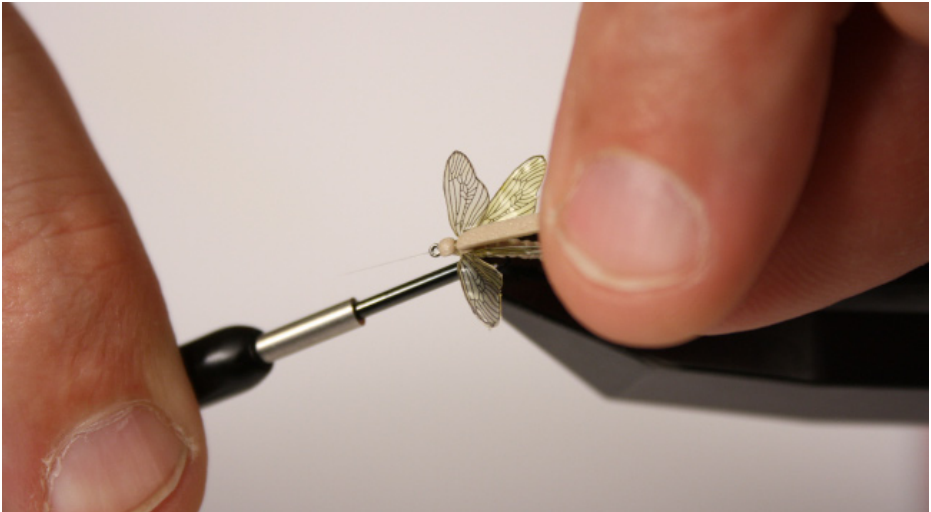

Vik foamremsan bakåt igen, sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Klipp bort överflödigt foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Greppa ett spröt med pincetten vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



En liten droppe lack på undersidan huvudet och flugan är färdig.