


# Dagslända Spent st. 4-5

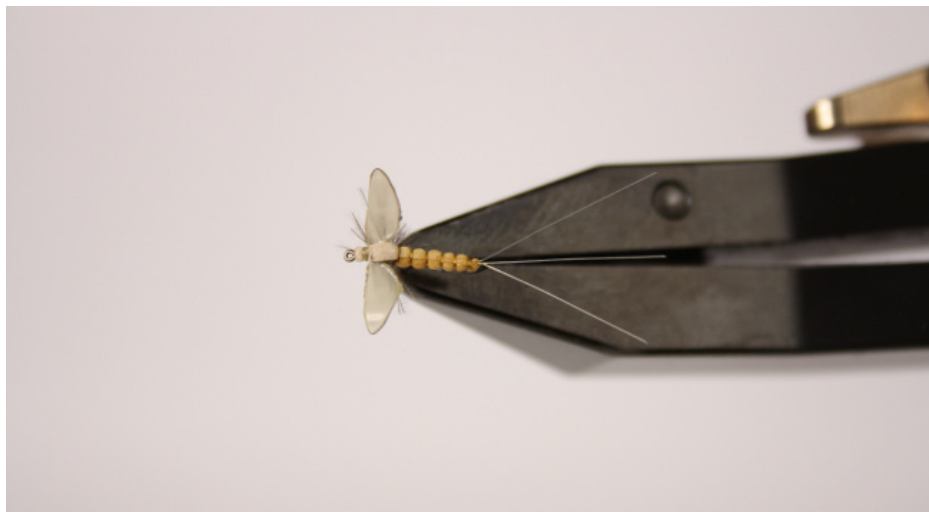

Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP small och micro.

J:son RWB M4-5 och RWM M4-5.


Foam i valfri färg skuret i två remsor ca 1x1-1x2 och 1x2 mm.

CDC eller Hackel i valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som stjärtspröt.



Rec. hook  
Size 20/24

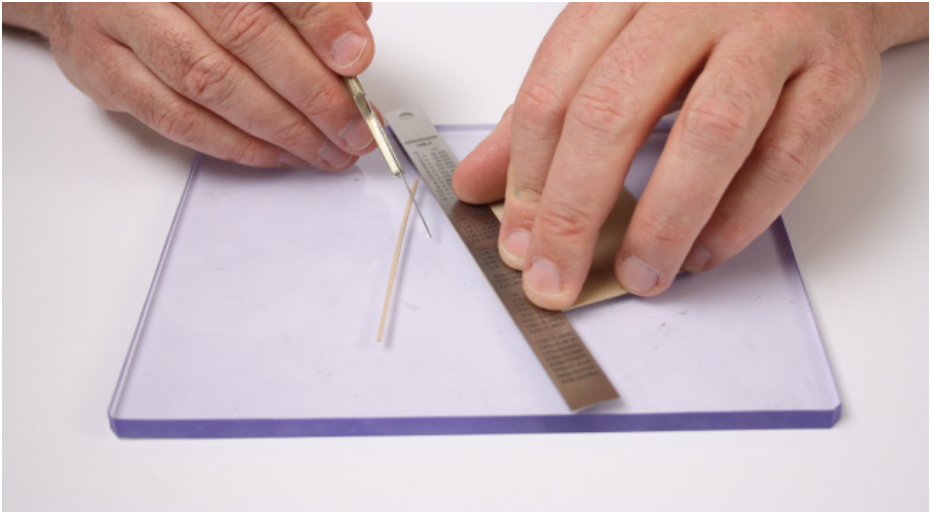


Skär till två foamremsor i valfri färg ca 1x1-1x2 och 1x2 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).

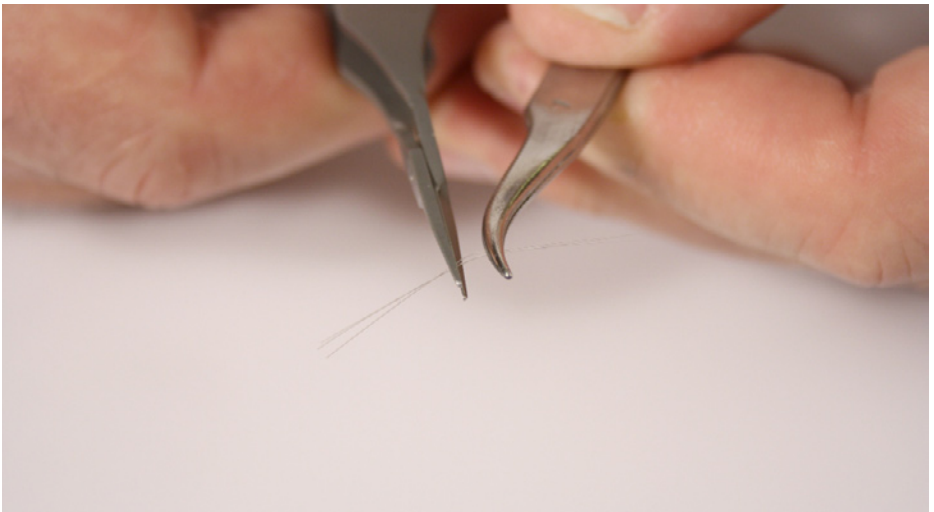

Tag 2-3 syntetiska hår till stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.




Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

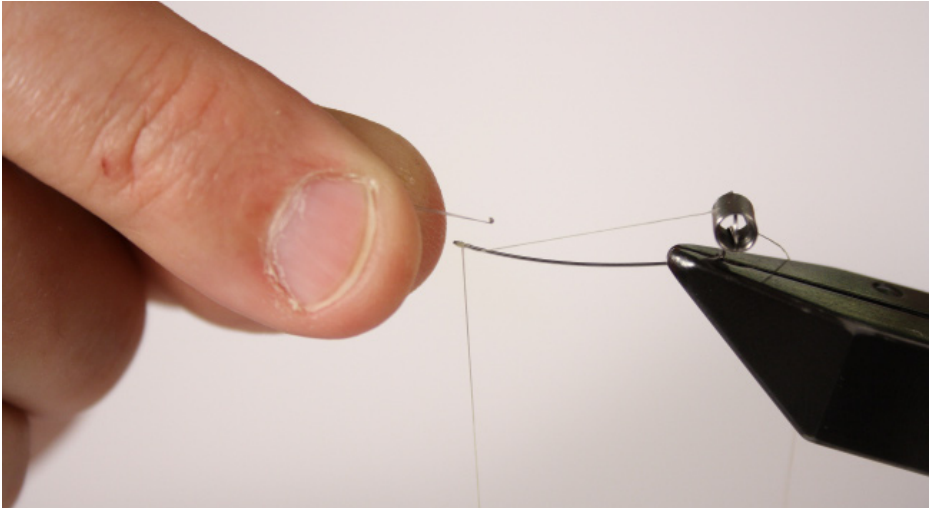


Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com))



Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.

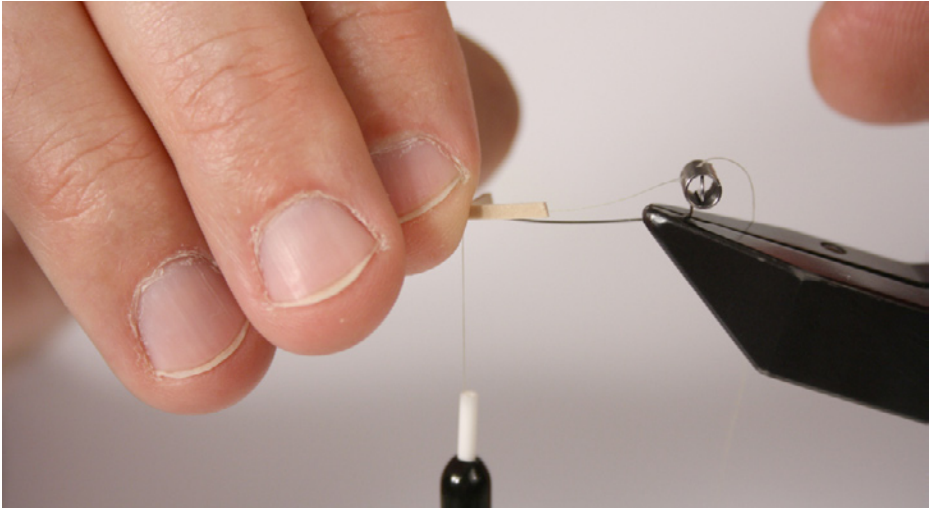


Vik foamremsan på mitten under nålspetsen och sträck den bakåt uppåt parallellt med nålen.

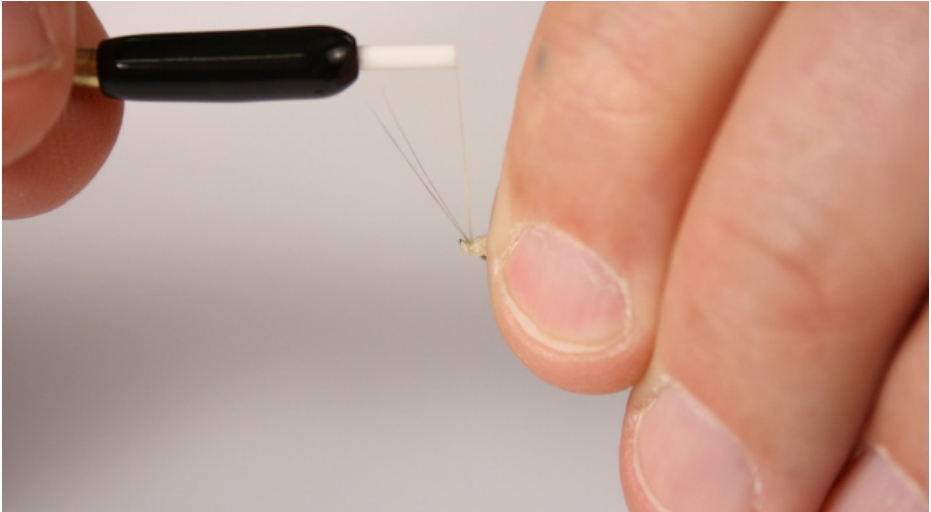

Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.




Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

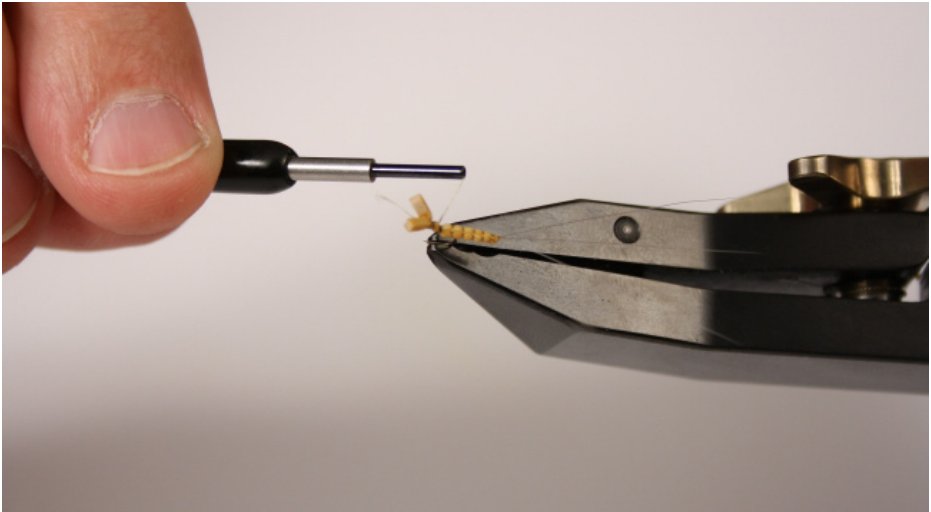

Säkra bindtråden på kroken, bind in kroppen i början på krokböjen.  
Krysslinda några hårda varv mellan foamremsorna så inte kroppen roterar  
på kroken när du fortsätter binda.




Klipp bort överflödigt foam och bind ner resterna på krokskaftet.

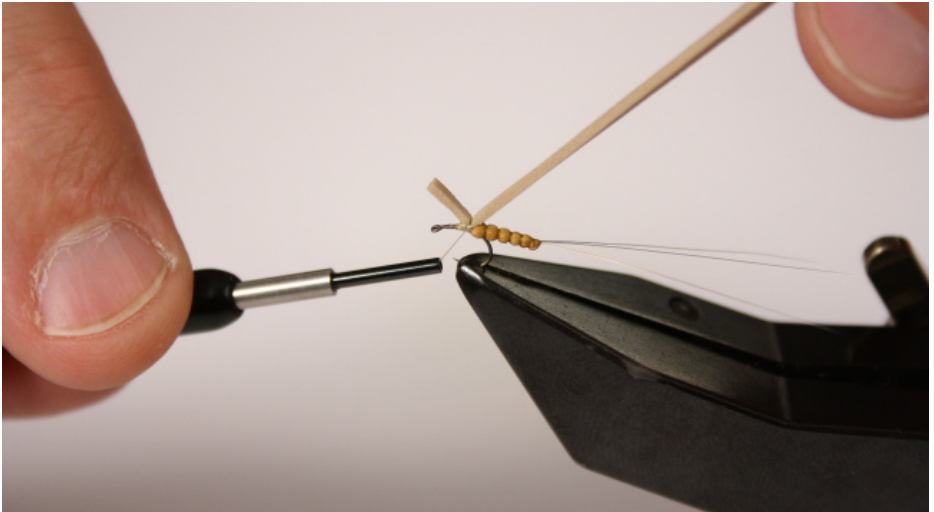

Bind in den andra foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken.



Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.

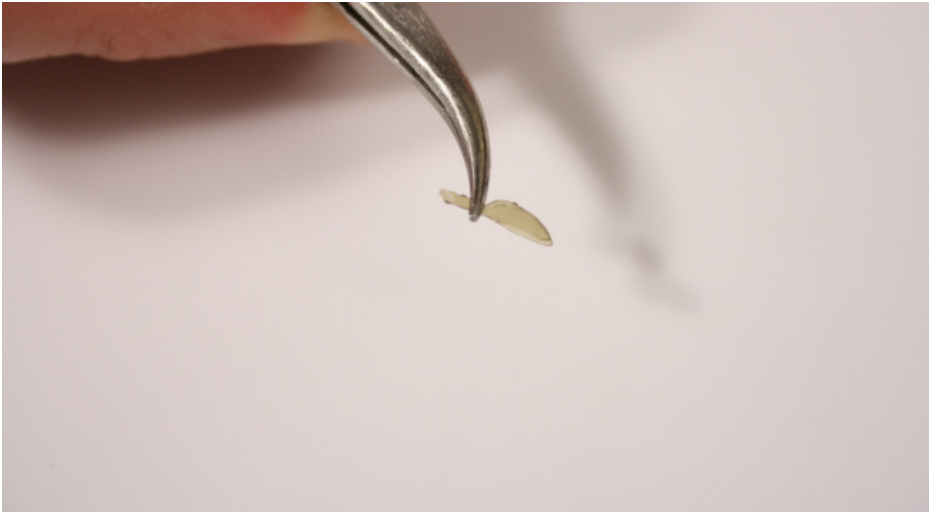


Tag vingarna och håll dem så att de ligger helt parallellt med varandra, greppa sedan vingarna så att du har stjälkarna neråt.  
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))



Håll vingarna så att stjälkarna sticker ner på var sin sida om krokskaftet och bind in dem med några hårda varv.  
Klipp bort överflödigt vingmaterial, bind ner resterna på krokskaftet och lås med ett par hårda varv.




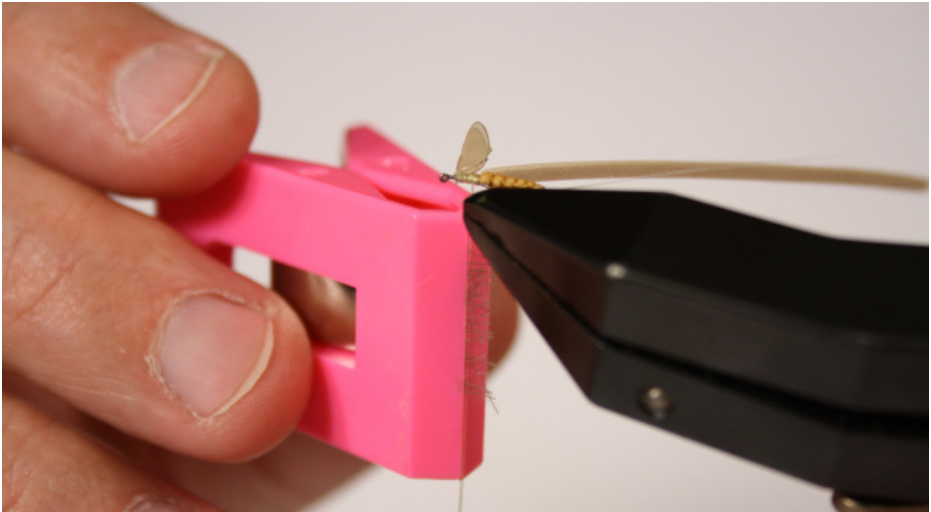

Tag en CDC Fjäder, håll den i en pappersklämman och klipp bort stammen. Splitta sedan din bindtråd eller gör en dubbingögla och placera CDC fibrerna i öppningen med hjälp av en pappersklämman.



Sträck bindtråden så att öppningen sluter sig, ta bort pappersklämman och tvinna bindtråden så att du får ett litet CDC hackel.

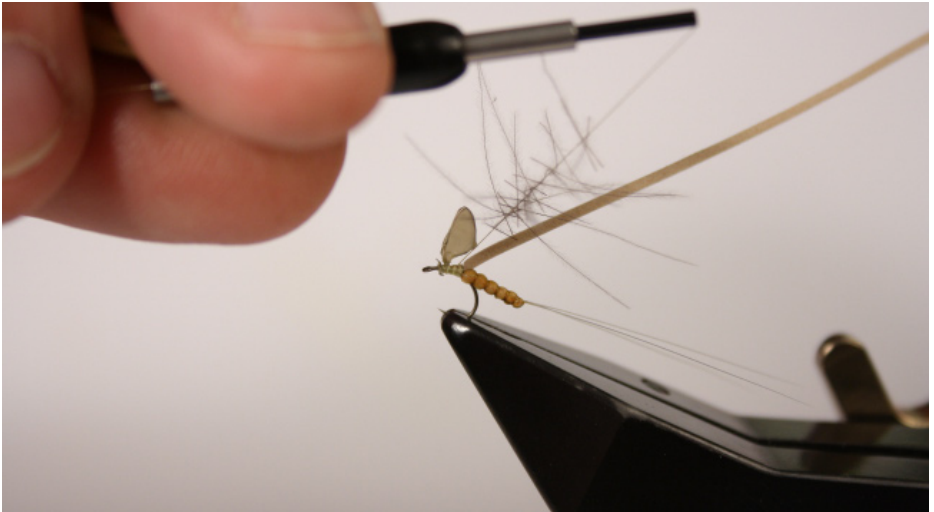


Linda CDC hacklet i täta varv fram till ca 1-2 mm bakom krokögat.




Lås CDC hacklet med ett par hårda varv.




Vik foamremsan framåt mellan vingarna, sträck och bind in foamen precis bakom krokögat.

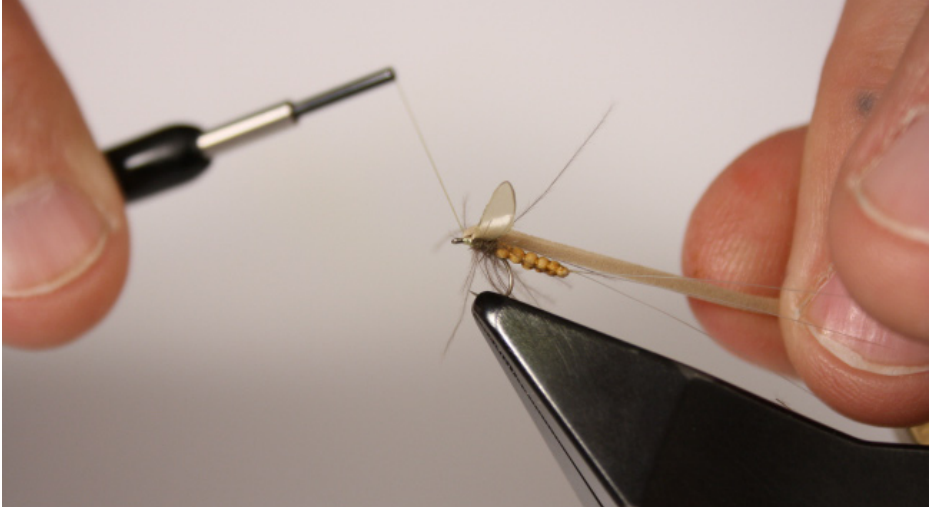

Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 1-2 mm från krokögat och vik foamremsan bakåt igen.

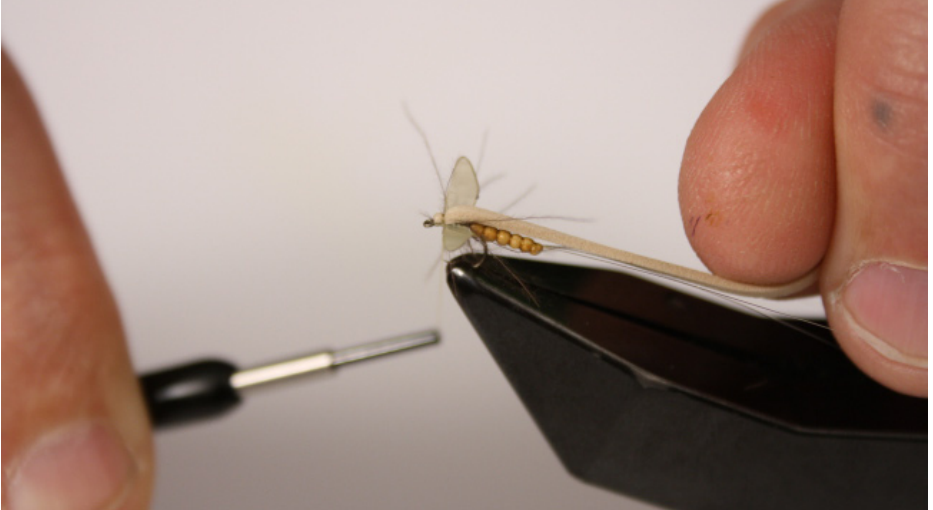

Sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.

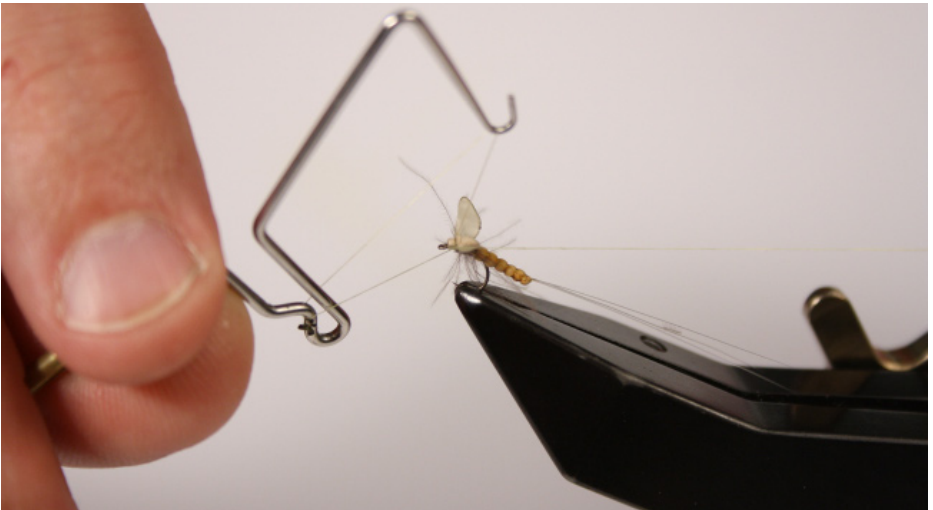

Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.