

Harkrank st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP medium och small.

J:son RWB G1-3 och RWM G1-3.

Foam i valfri färg skuret i två remsor


ca 2x3 och 2x3-2x4 mm.

Strutsfjäder eller syntetisk dubbing i Valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som ben.




Rec. hook
Size 10/12/14

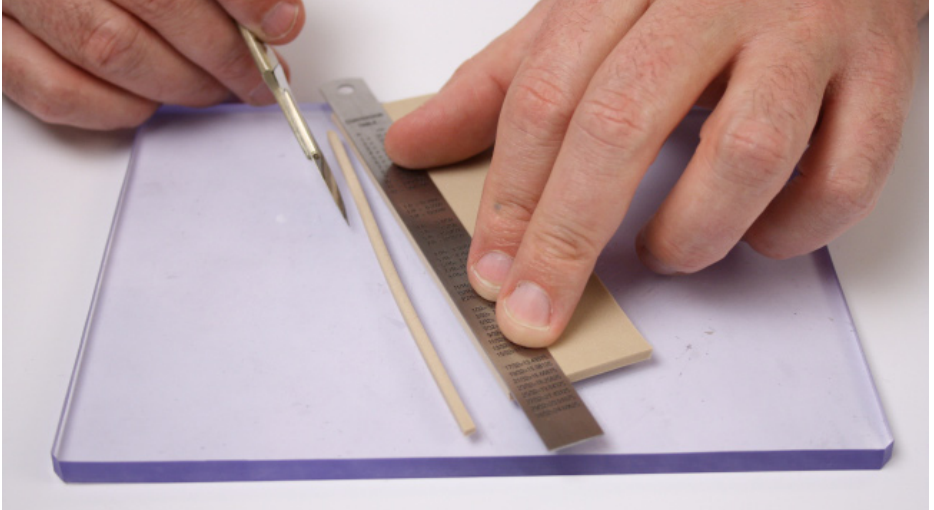

Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).

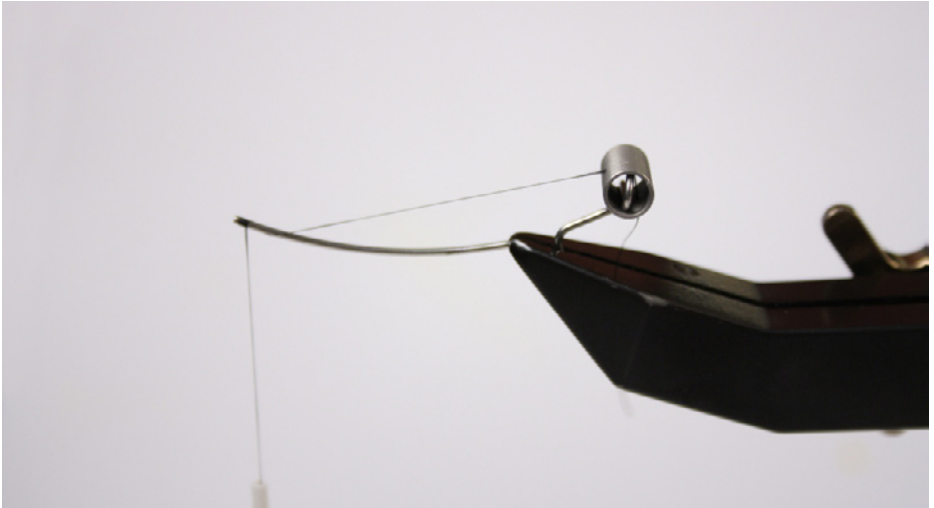


Säkra bindtråden på bindnålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)

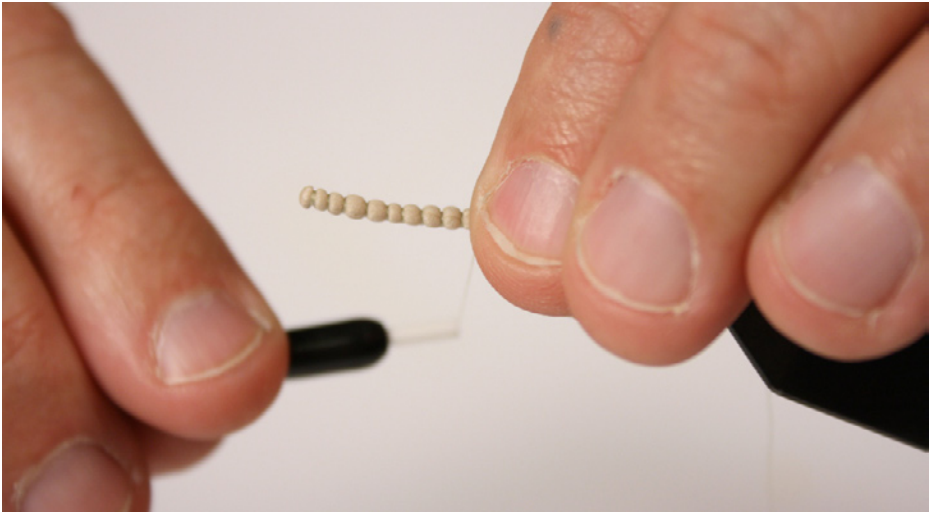


Vik foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen. Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.




Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

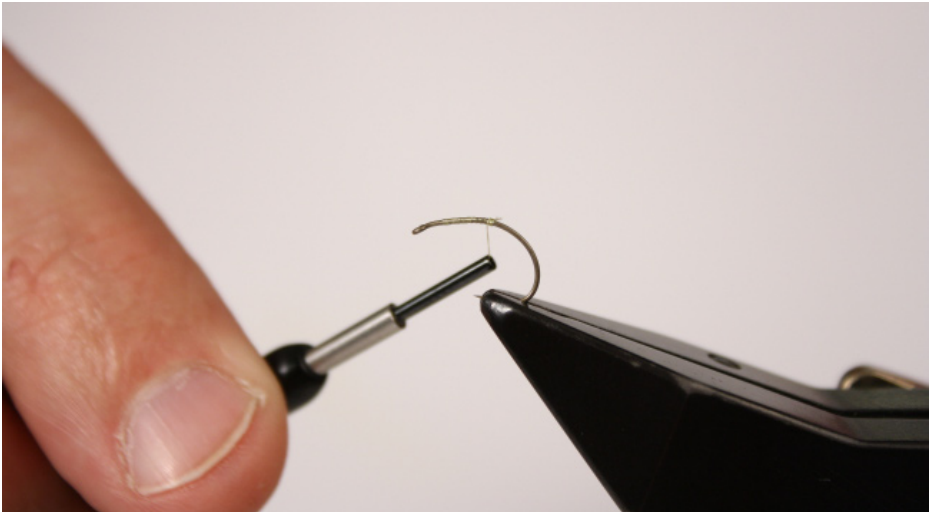


Säkra bindtråden på kroken och placera den i början på krokböjen där du skall binda in kroppen.

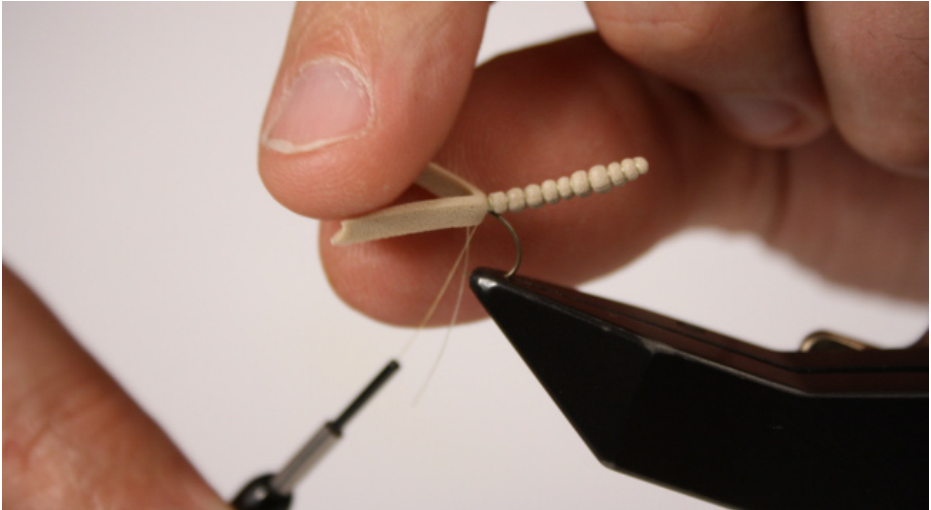

Bind in kroppen och krysslinda några hårda varv mellan foamremssorna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.

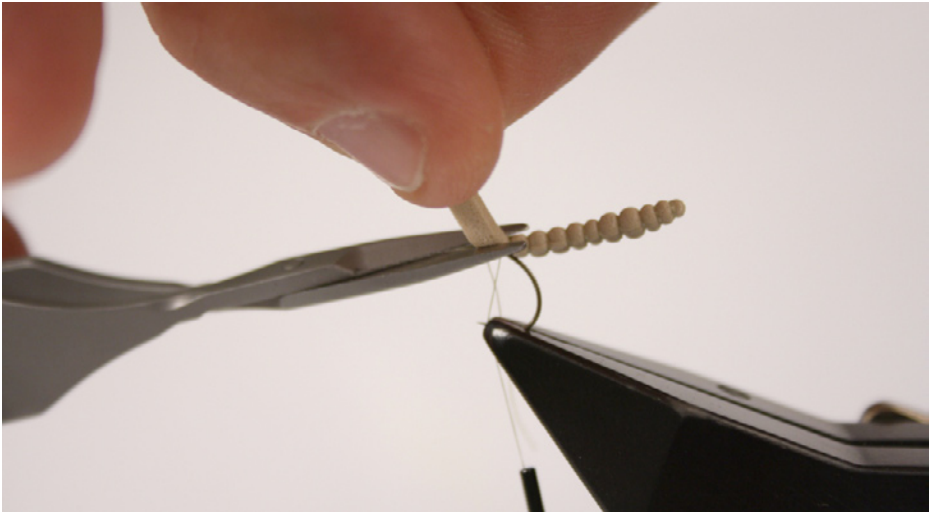


Klipp bort överflödig foam och lås bindtråden med ett par hårda varv.

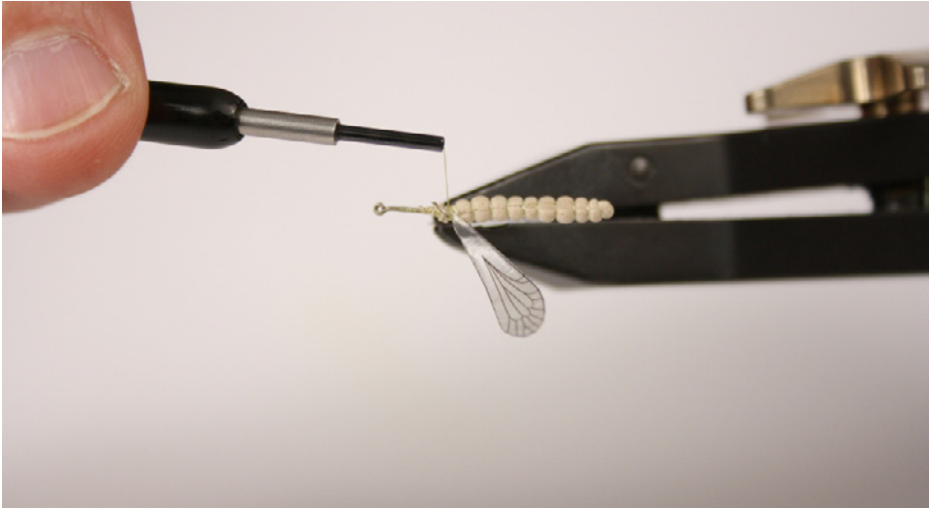

Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jonsweden.com)




Bind in den andra vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.

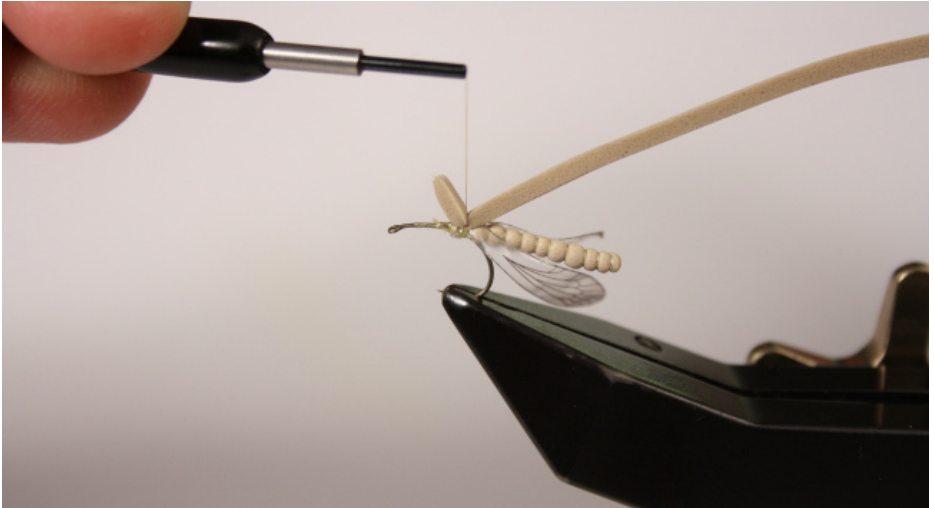


Bind in den bredare foamremsan och bind ner den bakåt där du band in vingarna och kroppen på kroken.




Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.

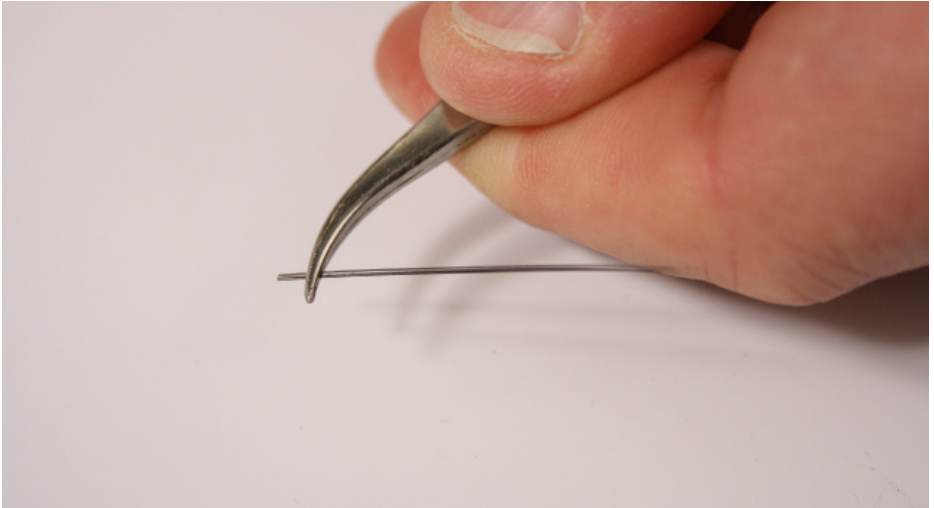


Tag sex syntetiska spröt till ben. Håll dem i din pincett tre åt gången, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.

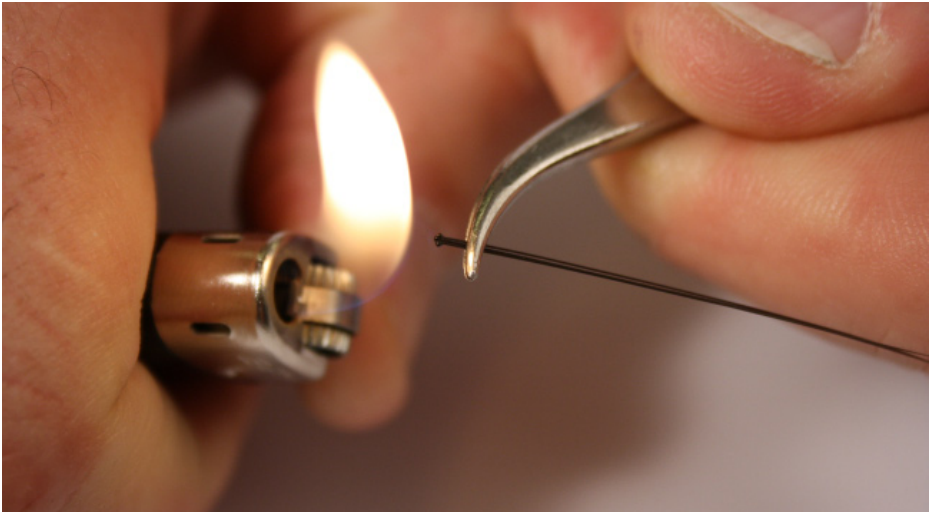


Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

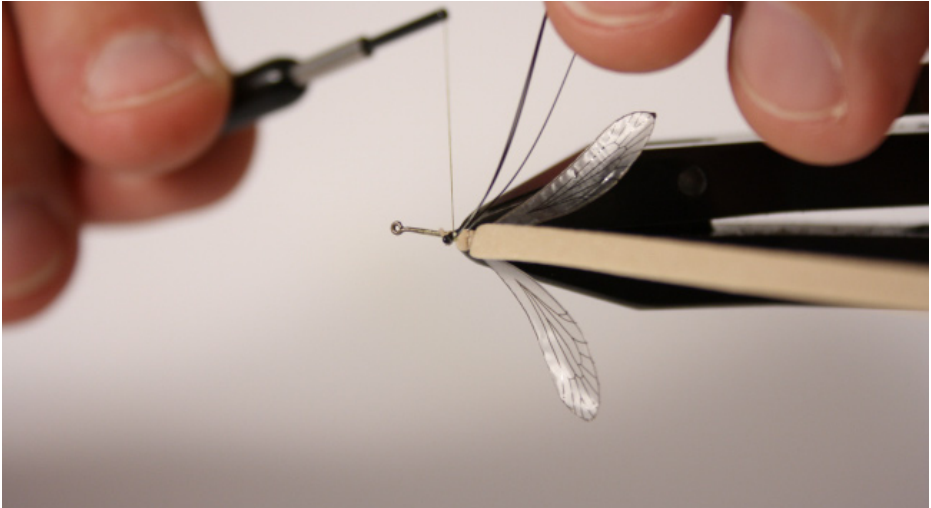

Bind in spröten till första sidan med ett par varv, dra spröten till rätt längd och läge och lås med 3-4 hårda varv.

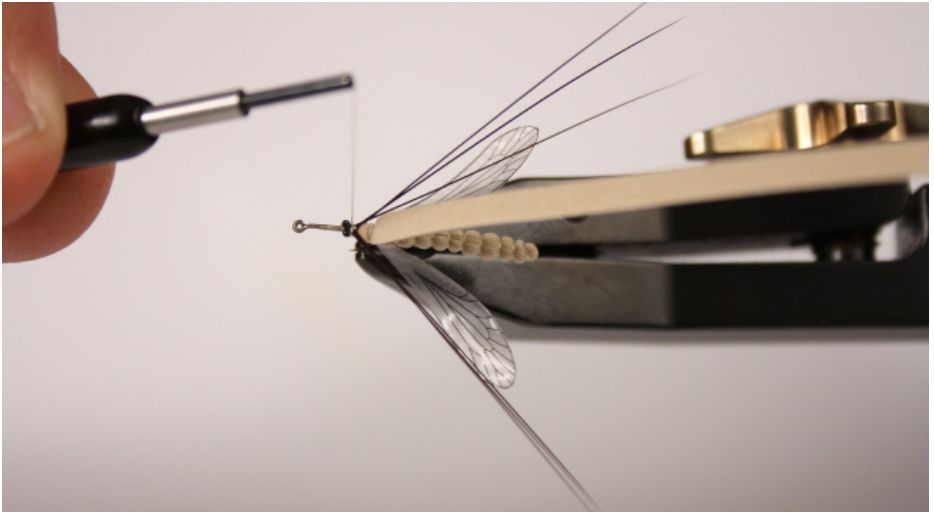


Upprepa processen på andra sidan och lås med 3-4 hårda varv.

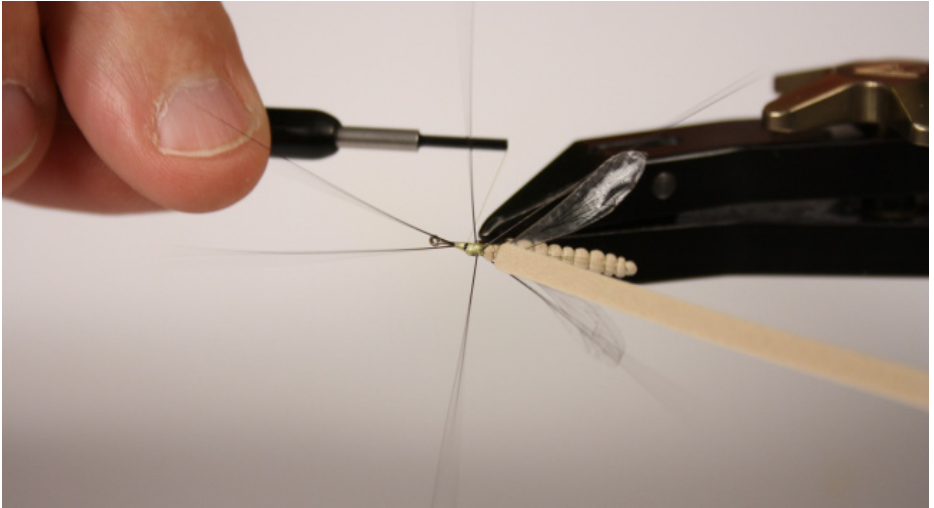


Krysslinda mellan spröten för att sprida dem så du får ungefär lika mycket mellnrum mellan alla benen.



Välj ut ett par långa strutsherl av god kvalitet med mycket fibrer.

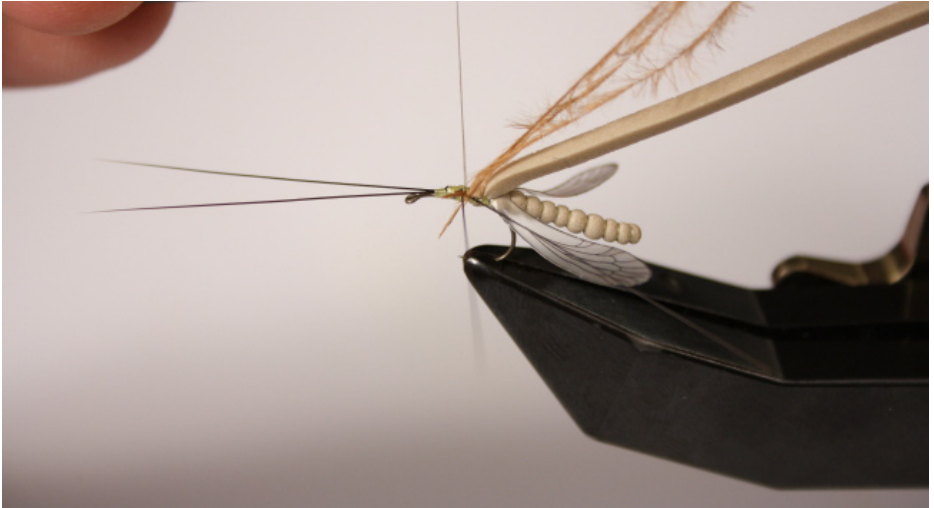

Bind in strutsherlen precis bakom benen och håll dem sedan parallellt med bindtråden.

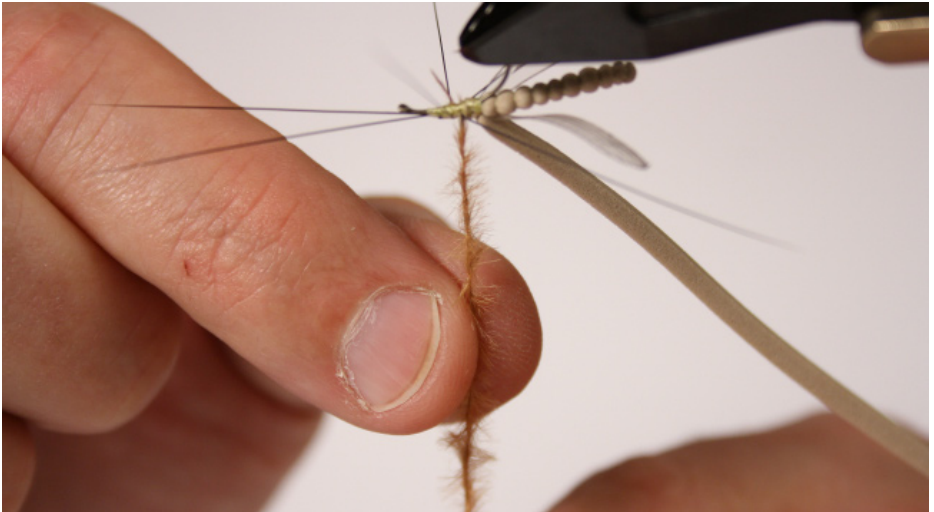


Tvinna strutsherlen tillsammans med bindtråden tills du får ett tätt litet strutshackel.



Linda strutshacklet i täta varv mellan benen fram till ca 3-4 mm bakom krokögat, säkra strutshacklet med ett par hårda varv och klipp bort resterna.




Klipp bort överflödigt material och lås med några hårda varv.

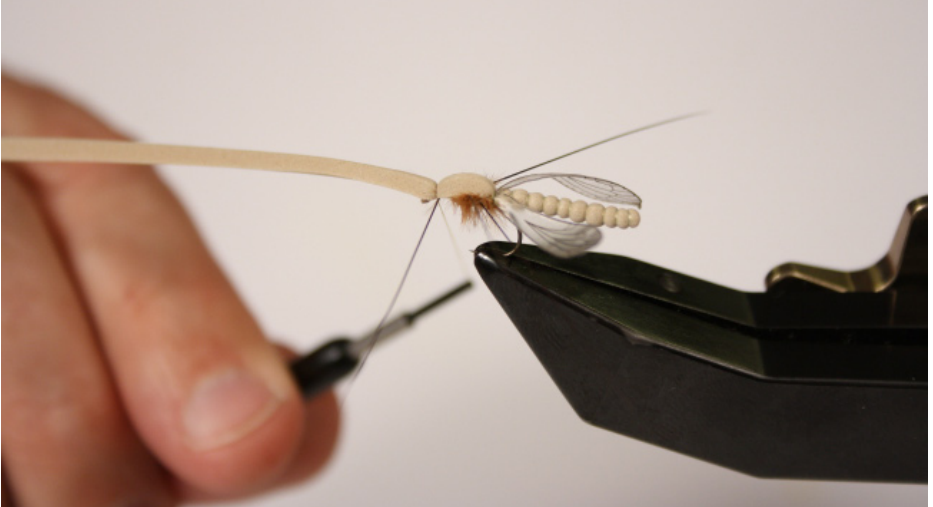


Vik foamremsan framåt och bind in foamen precis bakom krokögat.



Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 3-4 mm från krokögat.

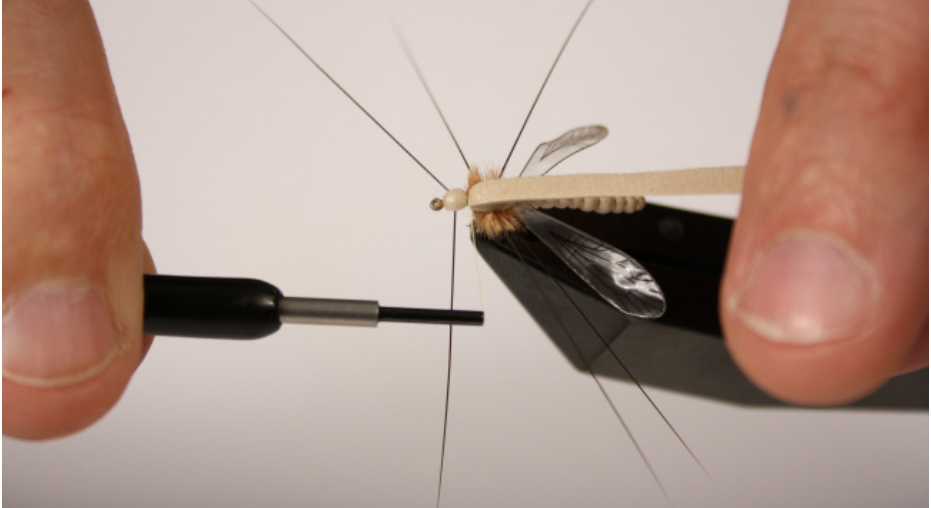


Vik foamremsan bakåt igen, sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.

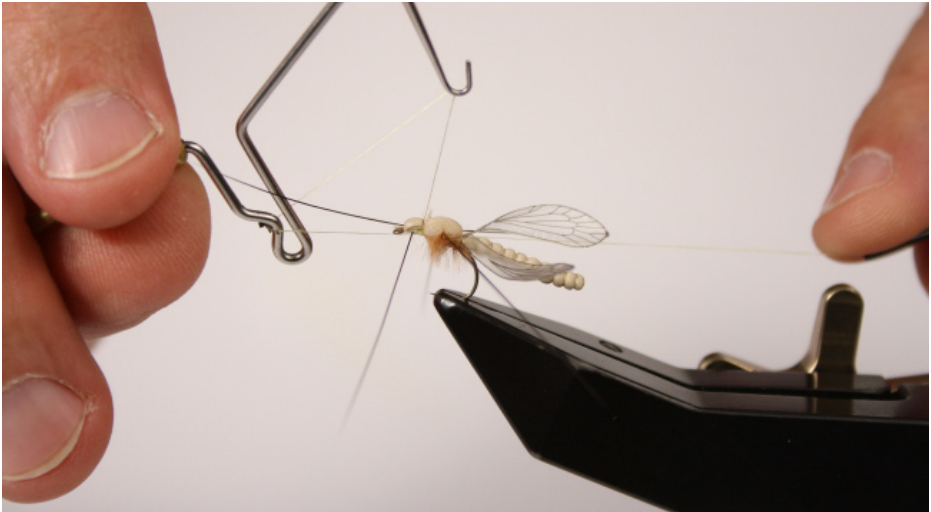

Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Använd pincetten till att vinkla benen och göra leder med. Gör första leden närmast kroppen för att vinkla upp benet, håll sedan pincetten så du har lite mer än halva benet kvar och vinkla ner det så du får ett knä på benet.

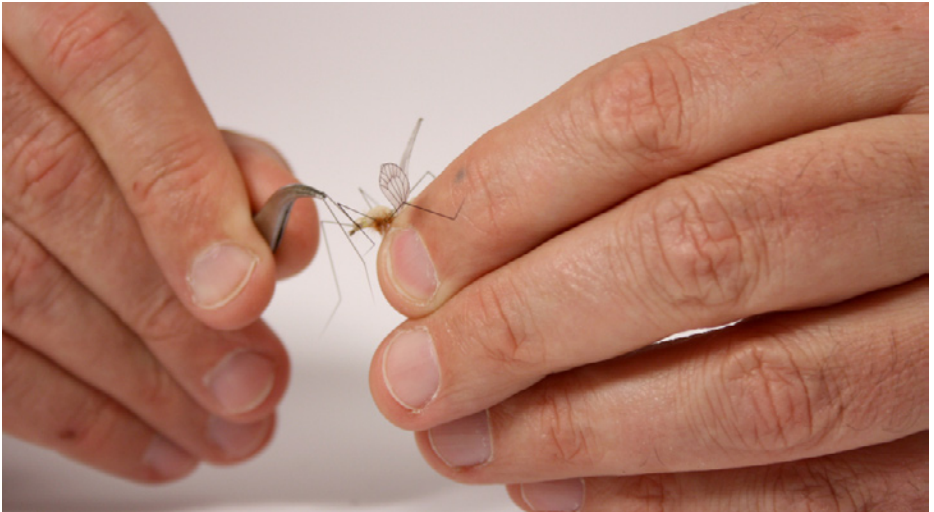

Sist håller du pincetten så att du har ca 4-6 mm kvar av benet och vinklar spetsen uppåt igen för att göra en liten fotled.

Upprepa processen med alla benen och justera dem med hjälp av pincetten.



En liten droppe lack under huvudet och flugan är färdig.