

# Nattslända Spent st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

## Detta behöver du:

J:son DBP large och medium.

J:son RWB U1-3 och RWM U1-3.

Foam i valfri färg skuret i två remsor  
ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm.

CDC eller Hjort/Renhår i Valfri färg.

Hackel Cree/Variant.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook  
Size 10/12/14




Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).

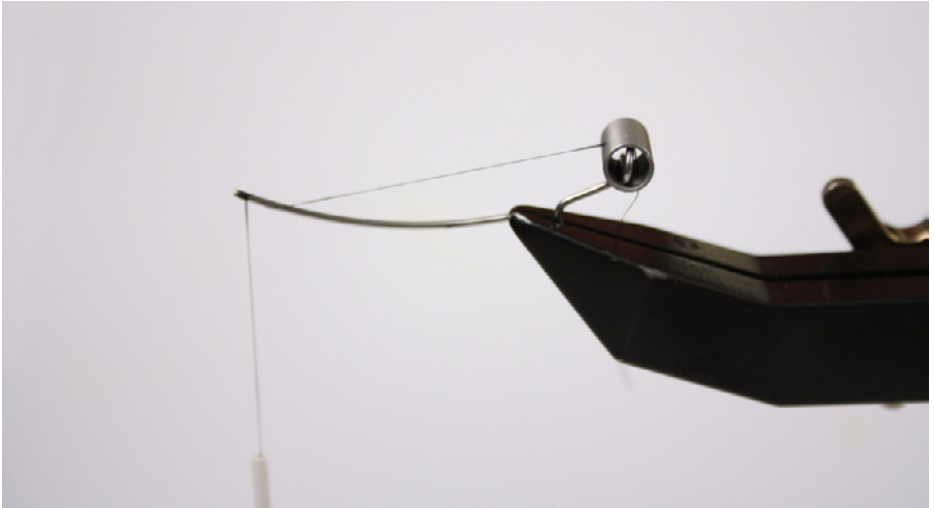


Säkra bindtråden på bindnålen.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))

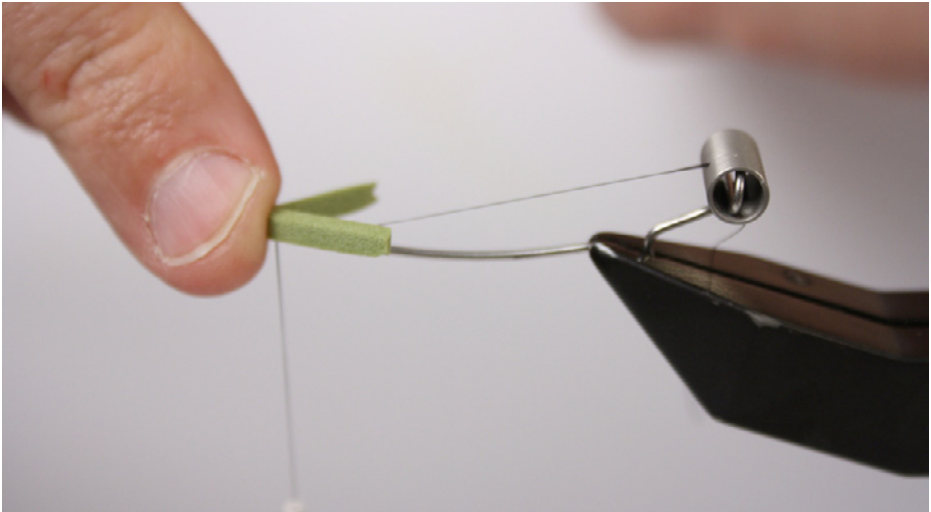

Vik foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.

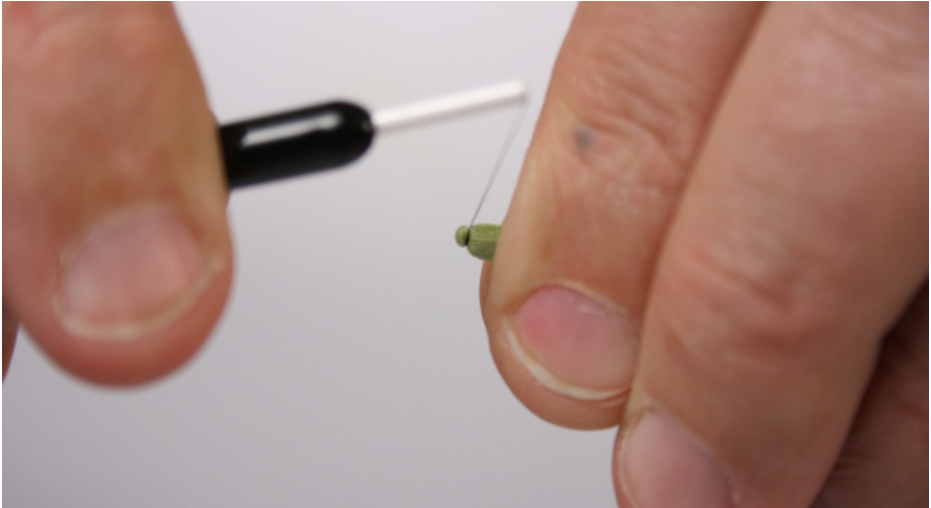


Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

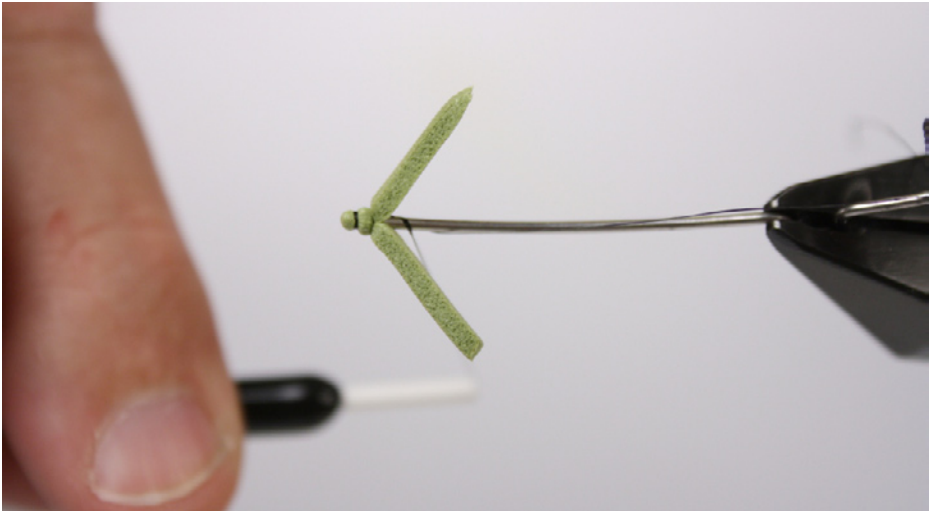


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen.

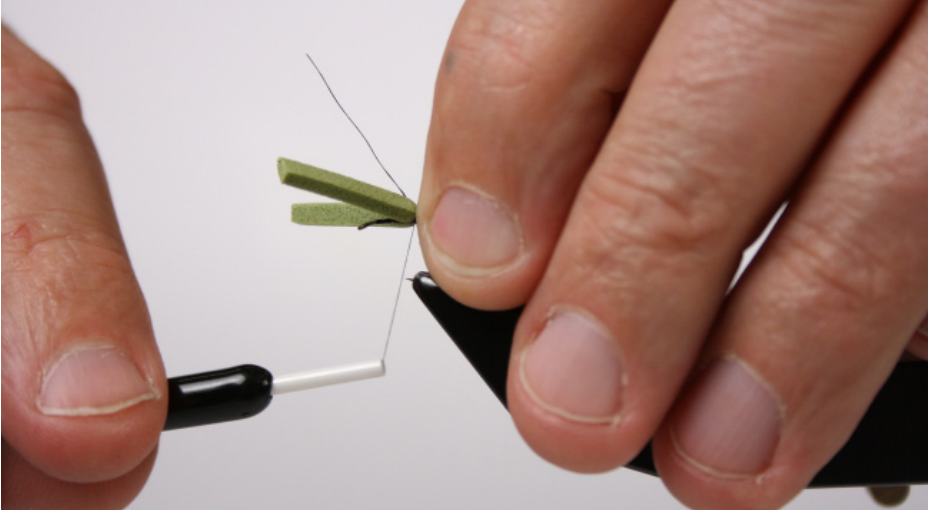

Krysslinda några hårda varv mellan foamremarna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.

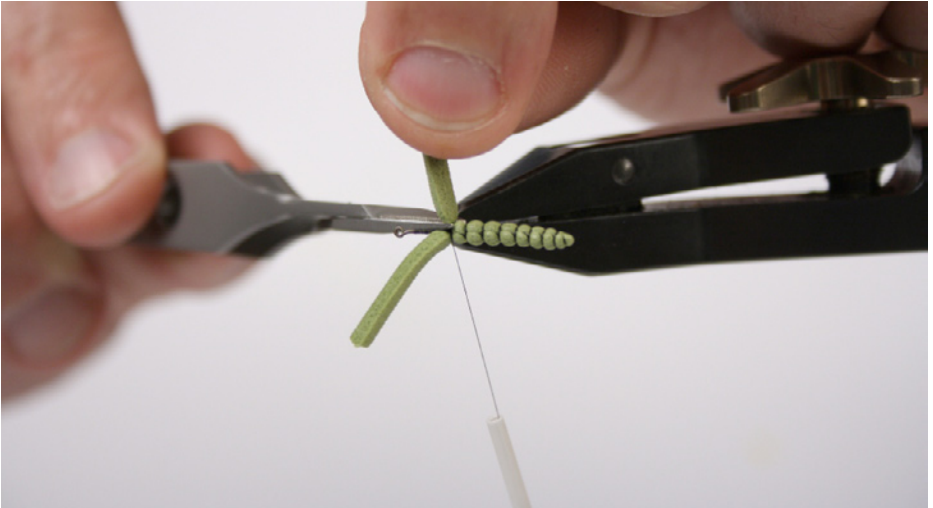

Klipp bort överflödigt foam och lås bindtråden med ett par halvslag.

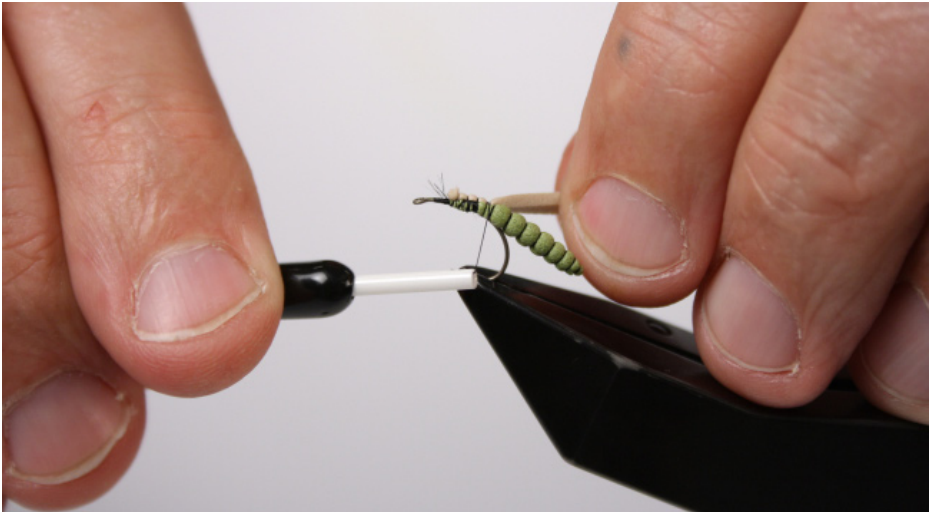

Bind in den bredare foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken.



Bind in den första vingen med några hårda varv och klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))



Bind in den andra vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.



Tag ett valfritt hackel, sprid ut fibrerna med hjälp av tumme och pekfinger och bind in det framför foamremsan.




Sträck och tvinna hacklet runt bindtråden så att du får ett starkare och buskigare hackel. Bind in i täta varv fram till ca 2-3 mm bakom krokögat.




Säkra hacklet, klipp bort resterna och lås bindtråden.



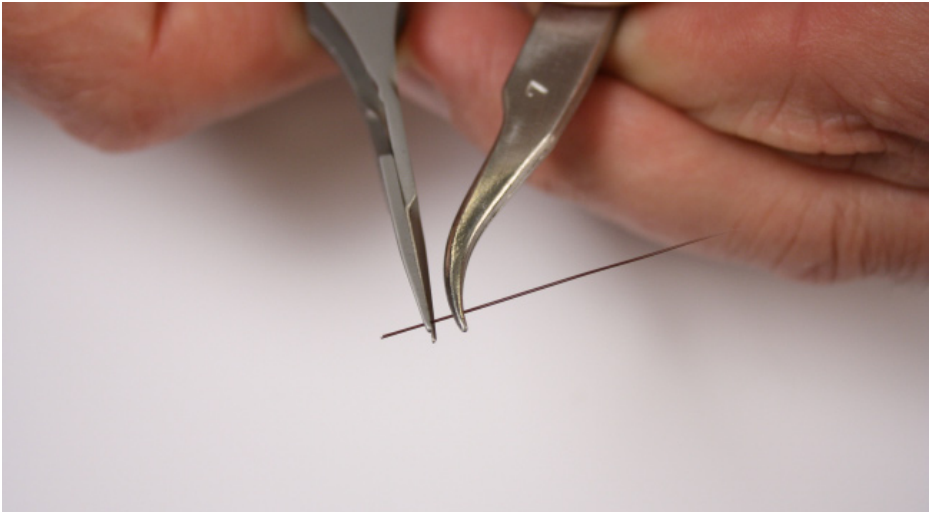

Tag två syntetiska spröt till antenner. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.

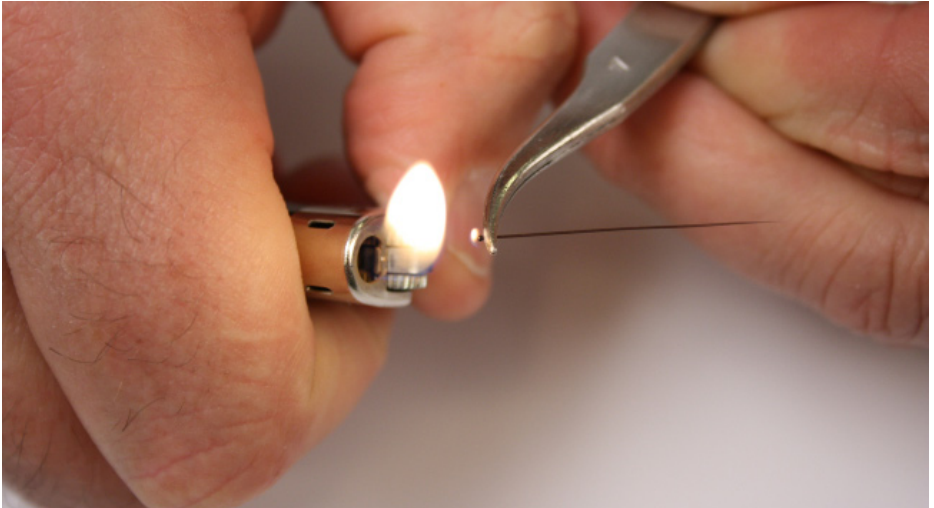

Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.



Håll spröten med kulan bakåt parallellt med krokskaftet.



Bind in spröten med ett par varv, dra spröten till rätt längd och läge och lås med 3-4 hårda varv.



Klipp bort överflödigt hackel på ovsidan av flugan.



Vik foamremsan framåt och bind in foamen precis bakom krokögat.



Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 2-3 mm från krokögat och vik foamremsan bakåt igen.



Sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Klipp bort överflödigt foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



Greppa ett spröt med pincetten, vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.